

SAMSUNG



BN68-09362A-02

Quick Setup Guide

SBB-SSN SBB-SSNV SBB-SSNU


* The colour and the appearance may differ depending on the product, and the content in the manual is subject to change without prior notice to improve the performance.
* Download the user manual from the website for further details.
http://www.samsung.com/displaysolutions

Checking the Components

(1) Quick Setup Guide (2) Warranty card (Not available in some locations) (3) Regulatory guide (4) Power cord (5) Batteries (AAA x 2) (Not available in some locations) (6) Remote Control (7) RS232C(IN) adapter (8) AC/DC adapter (9) HDMI cable (10) External IR cable (11) Mount bracket (12) Foot rubber x 2 (13) Screw (M4 x L8, S-Type) x 5 (14) Screw (M4 x L8, B-Type) x 4

Contact the vendor where you purchased the product if any components are missing.
Components may differ in different locations.

Attaching to display

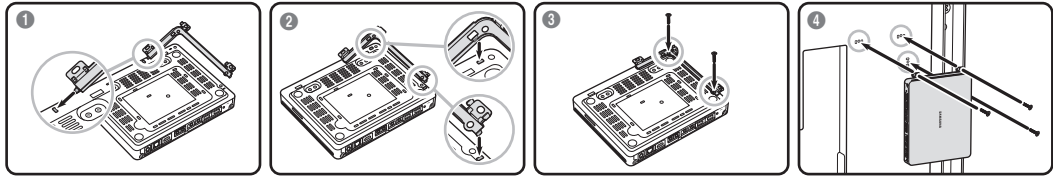

- Align the short side of the mount bracket with the bottom of the Signage Player Box, and push to click in.
- Continue fitting the other side of the mount bracket.
- Fasten the screws (M4 x L8, S-Type).
- Position the Signage Player Box on the back of the display and fasten it.
 - Use different screws based on the material the backside of display is made of.
 - Plastic: M4 x L8, B-Type
 - Metal: M4 x L8, S-Type

Troubleshooting Guide

Issues	Solutions
The images on the screen look distorted.	Check the cable connection to the product.
The screen is not clear. The screen is blurry.	Set the resolution and frequency to the recommended level.



Specifications

Model Name	SBB-SSN / SBB-SSNV / SBB-SSNU	
Power Supply	Based on the AC voltage of the adapter. For the DC voltage of the product, refer to the product label. AC100-240V~ 50/60Hz	
Environmental considerations	Operating	Temperature: 0 °C ~ 40 °C (32 °F ~ 104 °F) Humidity: 10% ~ 80%, non-condensing
	Storage	Temperature: -20 °C ~ 45 °C (-4 °F ~ 113 °F) Humidity: 5% ~ 95%, non-condensing
Supported models	OME, OHE, EDE, UDE, UHF, UHF-E, UMH-E, PMF, PMH, PHF, PHF-P, DBE, DCE, DCE-H, DCE-M, DHE, DME, QMF, QBH, QNH, QMH, VHT-E, VMT-U, VMT-E, VHR-R	

* The message below will appear when the product is connected to an unsupported display and cannot work properly.
- **The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.**
* This is a class A product. In a domestic environment this product may cause radio interference in which case the user may be required to take adequate measures.
* For detailed device specifications, visit the Samsung website.

	The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.
--	---

Български

Кратко ръководство за инсталиране

* Цветът и външният вид може да се различават в зависимост от продукта, а съдържанието на ръководството подлежи на промяна без предизвестие с цел подобряване на работата.
* Изгледите Ръководството за потребителя от уебсайта за допълнителна информация.

Проверка на компонентите

(1) Кратко ръководство за инсталиране (2) Гаранционна карта (не се предлага на някои места) (3) Регулаторно ръководство (4) Захранващ кабел (5) Батерии (AAA x 2) (не се предлага на някои места) (6) Дистанционно управление (7) RS232C(IN) адаптер (8) AC/DC адаптер (9) HDMI кабел (10) Външен IR кабел (11) Монтажна скоба (12) Гумична чепче x 2 (13) Винт (M4 x L8, тип S) x 5 (14) Винт (M4 x L8, тип B) x 4 Съберете се с продавача, от който сте закупили продукта, ако откриете липсващи компоненти. Възможно е компонентите да са различни за различните региони.

Закрепване към екрана

- Подравнете късото рамо на монтажната скоба към долната част на кутията на плейъра Signage и натиснете, докато чуете щракване.
- Продължете с поставянето на другото рамо на монтажната скоба.
- Затегнете винтовете (M4 x L8, тип S).
- Поставете кутията на плейъра Signage от задната страна на екрана и я прикрепете.
 - Използвайте различни винтове според материала, от който е изработена задната страна на екрана.
 - Пластмаса: M4 x L8, тип B
 - Метал: M4 x L8, тип S

Свързване към плейър бокса Signage

Свържете HDMI кабела към портовете HDMI OUT на кутията на плейъра Signage и на екрана.
* Натиснете бутона SOURCE на дистанционното управление, за да смените входния източник на HDMI.

* За възпроизвеждане на мултимедийно съдържание с UHD разделителна способност, използвайте доставения HDMI кабел.

* Устройството може да генерира топлина по време на работа. Необходимо е внимание.

Съзравне и използване на външно устройство

Викнете описанията на предходната страница.

* За връзката използвайте кабел Cat 7 (тип STP). (10/100 Mbps)

Проблеми	Решения
Изображенията на екрана изглеждат изкривени.	Проверете кабелните връзки с продукта.
Екранът не е ясен. Екранът е размазан.	Настройте разделителната способност и честотата на препоръчаното ниво.

* Съобщението по-долу ще се изведе, ако продуктът е свързан с екран, който не се поддържа, и не може да работи правилно.
- **The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.**

* Това е продукт от клас A. В битова среда този продукт може да причини радиомущения и в този случай може да се изисква от потребителя да вземе адекватни мерки.

* За подробни спецификации на устройствата посетете уеб сайта на Samsung.

Hrvatski

Kratki vodič za postavljanje

* Boja i izgled mogu se razlikovati ovisno o proizvodu, a sadržaj ovog priručnika podložen je promjeni radi poboljšanja performansi bez prethodne obavijesti.
* Dodatne informacije nalaze se u korisničkom priručniku koji možete preuzeti s web-mjesta.

Provjerite komponenti

(1) Kratki vodič za postavljanje (2) Kartica Jamstvo (Nije dostupno na nekim lokacijama) (3) Priručnik s regulatornim podacima (4) Kabel za napajanje (5) Baterije (AAA x 2) (Nije dostupno na nekim lokacijama) (6) Daljinski upravljač (7) RS232C(IN) adapter (8) Priklagodnik izmjenične/istosmjernje struje (9) HDMI kabel (10) Vanjski kabel IR (11) Montažni nosač (12) Gumene nožice x 2 (13) Vijak (M4 x L8, S-tip) x 5 (14) Vijak (M4 x L8, B-tip) x 4 Ako neke komponente nedostaju, obratite se dobavljaču kod kojeg ste kupili proizvod. Komponente se mogu razlikovati na različitim lokacijama.

Причвршћвање на заслон

- Poravnajte kratku stranu montažnog nosača s dnom uređaja Signage Player Box i gurnite tako da uskliči.
- Nastavite s montažom druge strane montažnog nosača.
- Pritegnite vijke (M4 x L8, S-tip).
- Postavite Signage Player Box na stražnju stranu zaslona i pričvrstite ga.
 - Upotrijebite različite vijke ovisno o materijalu od kojega je proizvedena stražnja strana zaslona.
 - Plastika: M4 x L8, B-tip
 - Metal: M4 x L8, S-tip

Прикључивање на уредјај Signage за репродукцију

Povežite HDMI kabel u прикључке HDMI OUT на уредјају Signage Player Box i zaslonu.

* Притиснете гumb SOURCE на даљинском управљају да бисте променили извор на HDMI.

* Како бисте прегледавали мултимедијске садржаје у различити UHD, употребите испоручени кабел HDMI.

* Уредјај се може загревајати tijekom рада. Потребно је бити опрезан.

Прикључивање и кориштење уредјаја који је извор сигнала

Pročitajte opise на prethodnoj stranici.

* За vezu koristite кабел kategorije 7 (vrste STP*). (10/100 Mb/s)

Problemi	Rješenja
Slika на zaslonu izgleda iskrivljeno.	Provjerite kabelsku vezu s proizvodom.
Slika на zaslonu nije čista. Slika на zaslonu је mutna.	Postavite rezoluciju i frekvenciju на preporučenu razinu.

* Poruka u nastavku prikazat će se kada је proizvod povezan s nepodržanim zaslonom i не може правилно raditi.

- **The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.**

* Ovo је proizvod razreda A. U unutrašnjem okruženju ovaj proizvod može uzrokovati radijsku interferenciju koju će korisnik morati ukloniti poduzimanjem odgovarajućih mjera.

* Како бисте pročitali detaljne značajke уредјаја, posjetite mrežne stranice tvrtke Samsung.

Čeština

Příručka pro rychlou instalaci

* Barva a vzhled se mohou lišit podle výrobku. Obsah příručky může být změněn bez předchozího upozornění za účelem zlepšení výkonu výrobku.
* Další podrobnosti naleznete v uživatelské příručce, kterou si můžete stáhnout z webu.

Kontrola příslušenství

(1) Příručka pro rychlou instalaci (2) Záruční list (V některých zemích není k dispozici) (3) Bezpečnostní pokyny a standardy (4) Napájecí šňůra (5) Baterie (AAA x 2) (V některých zemích není k dispozici) (6) Dálkový ovladač (7) Adaptér RS232C (IN) (8) Adaptér AC/DC (9) Kabel HDMI (10) Externí kabel IR (11) Upevňovací držák (12) Pryžový podložka x 2 (13) Šroub (M4 x L8, typ S) x 5 (14) Šroub (M4 x L8, typ B) x 4 V případě chybějícího příslušenství se obraťte na prodejce. Dodávané součásti se mohou lišit podle oblasti.

Upevnění k displeji

- Přiložte kratší stranu upevňovacího držáku na spodní stranu konzole Signage Player Box a přivikávejte držák ke konzoli.
- Upevněte i druhou stranu upevňovacího držáku.
- Utáhněte šrouby (M4 x L8, typ S).
- Přiložte konzoli Signage Player Box na zadní stranu displeje a upevněte ji šrouby.
 - Šrouby zvolte v závislosti na materiálu, ze kterého je vyroben zadní strana displeje.
 - Plast: M4 x L8, typ B
 - Kov: M4 x L8, typ S

Připojování k herní konzole Signage

Zapojte kabel HDMI do konektorů HDMI OUT na konzoli Signage Player Box a na displeji.

* Stisknutím tlačítka SOURCE na dálkovém ovladači změňte vstupní zdroj na HDMI.

* Chcete-li prohlížet média v rozlišení UHD, použijte dodaný kabel HDMI.

* Během činnosti může zařízení vydávat teplo. Buďte opatrní.

Připojení a používání vstupních zařízení

Podrobnosti naleznete v popisu na předchozí stránce.

* Pro připojení použijte kabel Cat 7 (typ STP*). (10/100 Mb/s)

Problémy	Řešení
Obraz je deformovaný.	Zkontrolujte připojení kabelu k výrobku.
Obraz je neostrý. Obraz je rozmazaný.	Nastavte doporučené rozlišení a frekvenci.

* Je-li výrobek připojen k nepodporovanému displeji a nemůže správně fungovat, zobrazí se následující zpráva.
- **Signage Player Box není úmto displejem podporován.**

Vypněte displej a odeberte Signage Player Box.

* Jedná se o produkt třídy A. V domácím prostředí může tento produkt způsobovat vysokofrekvenční rušení a v takovém případě musí uživatel podniknout odpovídající opatření.

* Podrobné specifikace telefonu naleznete na webu Samsung.

Suomi

Pika-asetusopas

* Tuotteiden väri ja ulkoasu saattavat vaihdella, ja käyttöoppaan sisältö voidaan laittaa toiminnan parantamiseksi muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.
* Lisäteabe saamiseks laadige kodulehtel alla kasutusjuhend.
* Saat tarkistamien Komponentite kontrollimine (1) Kirj juhend (2) Garantikaart (Pole saadaval osades piirkondades) (3) Normatiivne juhend (4) Toitejuhe (5) Patareid (AAA x 2) (Pole saadaval osades piirkondades) (6) Kaugjuhtimine (7) Adapter RS232C(IN) (8) vahelduvvoolu-/alalisvooluadapter (9) HDMI-kaabel (10) Väline IR-kaabel (11) Kinnituskronsteini (12) Jalgaide kumm x 2 (13) Kravi (M4 x L8, S-tüüpi) x 5 (14) Kravi (M4 x L8, B-tüüpi) x 4 Kui mõni komponent on puudu, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt toote ostsite. Komponentid võivad erinevates asukohtades erineda.

Kiinnittäminen näyttöön

- Kohdistaa asennuskiinnikkeen lyhyt sivu Signage Player Box -laitteen alaosaan ja kiinnitä se paikalleen painamalla.
- Kiinnitä asennuskiinnikkeen toinen sivu.
- Kiinnitä ruuvit (M4 x L8, S-tyyppi).
- Aseta Signage Player Box -laiten näyttöön taakse ja kiinnitä se.
 - Käytä asianmukaisia ruuveja näytön takaosan valmistusmateriaalin mukaan.
 - Muovi: M4 x L8, B-tyyppi
 - Metalli: M4 x L8, S-tyyppi

Signage-toistosovittimen liittäminen

Liitä HDMI-kaapeli Signage Player Box -laitteen HDMI OUT -porttiin ja näyttöön.

* Valitse HDMI tulolähteeksi painamalla kaukosäätimen SOURCE-painiketta.

* Jotta voit katsella UHD-tarkkuuksista mediaa, käytä mukana toimitettua HDMI-kaapelia.

* Laite voi kuumentua käytön aikana. Noudata varovaisuutta.

Lähelaitteen kytkeminen ja käyttö

Lue edellisellä sivulla olevat kuvaukset.

* Käytä kytkennässä Cat 7 (*STP) -kaapelia. (10/100 Mbps)

Ongelmat	Ratkaisut
Näytön kuva on vääristynyt.	Tarkista laitteen johdon kytkentä.
Kuva ei ole selkeä. Kuva on epätarkka.	Aseta tarkkuus ja taajuus suositelluille tasoisille.

* Alla oleva ilmoitus tulee näkyviin, kun tuote on liitetty ei-tuettuun näyttöön eikä voi toimia oikein.
- **Tämä näyttö ei tue Signage Player Boxia. Sammuta näyttö ja poista Signage Player Box.**

* Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote saattaa aiheuttaa radiohäiriöitä asuinympäristöissä, jolloin käyttäjä saattaa joutua tekemään korjaavia toimia.

* Lisätietoja laitteiden ominaisuuksista on Samsung verkkosivustossa.

Dansk

Hurtig opsætningsvejledning

* Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og indholdet i brugervejledningen kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

* Download brugervejledningen fra hjemmesiden for yderligere detaljer.

Kontrol med komponenterne

(1) Hurtig opsætningsvejledning (2) Garantikort (ikke til rådighed visse steder) (3) Lovgivningsmæssig vejledning (4) Strømkabel (5) Batterier (AAA x 2) (ikke til rådighed visse steder) (6) Fjernbetjening (7) Adapter RS232C (IN) (8) Vekslestrøms-/ jævnstrømsadapteren (9) HDMI-kabel (10) Ekstern IR-kabel (11) Monteringsbeslag (12) Gummifod x 2 (13) Skrue (M4 x L8, typ S) x 5 (14) Skrue (M4 x L8, B-type) x 4 Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter. Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.

Fastgørelse til skærmen

- Juster monteringsbeslagets korte side, så den flugter med bunden af Signage-afspilningsboksen, og tryk til, så det klikker på plads.
- Fortsæt med at placere den anden side af monteringsbeslaget.
- Spænd skruerne (M4 x L8, S-type).
- Placer Signage-afspilningsboksen bag ved skærmen, og fastgør den.

* Brug forskellige skruer, afhængigt af det materiale, som skærmen bagside er lavet af.

- Plastik: M4 x L8, B-type
- Metal: M4 x L8, S-type

Tilslutning til Signage-afspilningsboksen

Tilslut HDMI-kablet til HDMI OUT-portene på Signage-afspilningsboksen og på skærmen.

* Tryk på knappen SOURCE på fjernbetjeningen for at ændre inputkilden til HDMI.

* Hvis du vil se medier i UHD-opløsning, skal du bruge det medfølgende HDMI-kabel.

* Apparatet kan generere varme, når det er i brug. Udvis forsigtighed.

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Der henvises til beskrivelserne på forrige side.

* Foretag tilslutningen ved hjælp af et Cat 7-kabel (*STP-typen). (10/100 Mbps)

Problemer	Løsninger
Billederne på skærmen virker forvrængede.	Kontroller kabeltilslutningen til produktet.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.	Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

* Nedenstående meddelelse vises, når produktet tilsluttes til en skærm, som ikke er understøttet, og ikke kan fungere korrekt.

- **The Signage Player Box is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.**

* Dette er et produkt i klasse A. I et hjemligt miljø kan dette produkt muligvis forårsage radiointerferens, hvilket betyder, at brugen bliver nødt til at tage de fornødne forholdsregler.

* Hvis du ønsker flere enhedsspecifikationer, skal du besøge webstedet Samsung.

Français

Guide de configuration rapide

* La couleur et l'aspect du produit peuvent varier en fonction du modèle, et le contenu dans le manuel peut être modifié sans préavis pour des raisons d'amélioration des performances.
* Téléchargez le manuel utilisateur du site Web pour obtenir plus de détails.

Vérification des composants

(1) Guide de configuration rapide (2) Carte de garantie (Non disponible dans certains pays) (3) Guide réglementaire (4) Cordon d'alimentation (5) Batteries (AAA x 2) (Non disponible dans certains pays) (6) Télécommande (7) Adaptateur RS232C(IN) (8) Adaptateur CA/CC (9) Câble HDMI (10) Câble IR externe (11) Support de fixation (12) Pied en caoutchouc x 2 (13) Vis (M4 x L8, Type S) x 5 (14) Vis (M4 x L8, Type B) x 4 S'il manque le moindre composant, contactez le revendeur auprès duquel vous avez acheté le produit.

Les composants peuvent être différents suivant la région.

Fixation à l'écran

- Alignez le côté court du support de fixation au bas de la console Signage, puis poussez jusqu'au dé clic pour le fixer en place.
 - Poursuivez l'installation de l'autre côté du support de fixation.
 - Serrez les vis (M4 x L8, Type S).
 - Positionnez la console Signage à l'arrière de l'écran et fixez-la.
- * Utilisez des vis différentes en fonction du matériau de l'arrière de l'écran.
 - Plastique : M4 x L8, Type B
 - Métal : M4 x L8, Type S

Connexion à la console Signage

Connectez le câble HDMI aux ports HDMI OUT de la console Signage et de l'écran.

* Appuyez sur le bouton SOURCE de la télécommande pour changer la source d'entrée sur HDMI.

* Pour visualiser le support en résolution UHD, utilisez le câble HDMI fourni.

* L'appareil peut générer de la chaleur pendant le fonctionnement. Soyez prudent.

Connexion et utilisation d'un périphérique source

Reportez-vous aux descriptions de la page précédente.

* Utilisez le câble Cat 7(ype *STP) pour la connexion. (10/100 Mbit/s)

Problèmes	Solutions
Les images affichées à l'écran sont déformées.	Vérifiez le branchement du câble avec l'appareil.
L'image n'est pas nette.	Régulez la résolution et la fréquence selon le niveau recommandé.

* Le message ci-dessous apparaît quand le produit est connecté à un écran non pris en charge et ne peut pas fonctionner correctement.

- **La Signage Player Box n'est pas prise en charge par cet écran. Éteignez l'écran et retirez la Signage Player Box.**

* Ce produit est de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur sera amené à prendre des mesures appropriées.

* Pour les spécifications détaillées de l'appareil, veuillez visiter le site Web de Samsung.

Deutsch

Kurzanleitung zur Konfiguration

- Farbe und Aussehen des Geräts sind geräteeabhängig, und derzeitige Änderungen am Inhalt des Handbuchs zum Zweck der Leistungssteigerung sind vorbehalten.
- Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch, das Sie von der Website herunterladen können.

Überprüfen des Lieferumfangs

(1) Kurzanleitung zur Konfiguration (2) Garantiekarte (nicht überall verfügbar) (3) Erklärungen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften (4) Netzabel (5) Batterien (AAA x 2) (nicht überall verfügbar) (6) Fernbedienung für RS232C(IN)-Adapter (8) AC/DC-Netzteil (9) HDMI-Kabel (10) Externes IR-Kabel (11) Montagehalterung (12) Gummifuß x 2 (13) Schraube (M4 x L8, Typ S) x 5 (14) Schraube (M4 x L8, Typ B) x 4 Wenn Komponenten fehlen, wenden Sie sich an den Anbieter, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

Der Inhalt der Lieferkiste kann sich je nach Standort unterscheiden.

Anbringen an der Anzeige

- Richten Sie die kurze Seite der Montagehalterung mit der Unterseite der Signage-Konsole aus und drücken Sie zum Einklicken hinein.
- Führen Sie dies auf der anderen Seite der Montagehalterung fort.
- Ziehen Sie die Schrauben (M4 x L8, Typ S) fest.
- Positionieren Sie die Signage-Konsole an der Rückseite der Anzeige und befestigen Sie sie.
- Verwenden Sie verschiedene Schrauben, je nachdem, aus welchem Material die Rückseite der Anzeige besteht.
 - Plastik: M4 x L8, Typ B
 - Metall: M4 x L8, Typ S

Verbindung mit der Signage-Konsole

Verbinden Sie das HDMI-Kabel mit den HDMI OUT-Anschlüssen an der Signage-Konsole und an der Anzeige.

- Drücken Sie die Taste **SOURCE** auf der Fernbedienung, um die Eingangsquelle zu HDMI zu ändern.
- Zum Anzeigen von Medien in UHD-Auflösung verwenden Sie das mitgelieferte HDMI-Kabel.
- Das Gerät könnte während des Geräts Hitze erzeugen. Vorsicht ist geboten.

Anschließen und Verwenden eines externen Geräts

Berücksichtigen Sie die Beschreibungen auf der vorherigen Seite.

- Verwenden Sie ein Cat 7-Kabel (STP*-Typ) für die Verbindung. (10/100 Mb/s)

Problem	Lösungen
Die Bilder auf dem Bildschirm sind verzerrt.	Überprüfen Sie, ob das Verbindungskabel zum Gerät korrekt angeschlossen ist.
Das Bild ist unscharf. Das Bild ist verschwommen.	Stellen Sie Auflösung und Frequenz auf die empfohlenen Werte ein.

* Die folgende Nachricht wird angezeigt, wenn das Produkt mit einer nicht unterstützten Anzeige verbunden ist und nicht richtig funktionieren kann.

- Die **Signage Player Box** wird von dieser Anzeige nicht unterstützt. Schalten Sie die Anzeige aus und entfernen Sie die **Signage Player Box**.

* Dies ist ein Produkt der Klasse A. In einer häuslichen Umgebung kann dieses Produkt Funkstörungen verursachen. In solchen Fällen obliegt es dem Nutzer, angemessene Maßnahmen zu ergreifen.

- Detaillierte technische Daten des Geräts finden Sie auf der Website von Samsung.

Ελληνικά

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

* Το χρώμα και η εμφάνιση ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν. Το περιεχόμενο αυτού του εγχειριδίου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση, για λόγους βελτίωσης της απόδοσης.

* Πραγματοποιήστε λήψη του εγχειριδίου χρήσης από την τοποθεσία web για περισσότερες λεπτομέρειες.

Έλεγχος των μέρων

(1) Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης (2) Κάρτα εγγύησης (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (3) Οδηγός κανονισμών (4) Καλώδιο ρεύματος (5) Μπαταρίες (AAA x 2) (Δεν διατίθεται σε ορισμένες περιοχές) (6) Τηλεχειριστήριο (7) Προσαρμογέας RS232C(IN) (8) Προπομπόκο συσκευής αλλαοσυνέτου ρεύματος (9) Καλώδιο HDMI (10) Εξωτερικό καλώδιο IR (11) Στήριγμα στερέωσης (12) Επίθεμα από καουτσούκ x 2 (13) Βίδα (M4 x L8, τύπου S) x 5 (14) Βίδα (M4 x L8, τύπου B) x 4 Επικοινωνήστε με το κατάστημα από όπου αγοράσατε το προϊόν εάν λείπουν κάποια μέρη.

Τα μέρη ενδέχεται να διαφέρουν σε διαφορετικές περιοχές.

Προσάρτηση στην οθόνη

- Ευθυγραμμίστε την κοινή πλευρά του στηρίγματος στερέωσης με την κοινή πλευρά της συσκευής αναπαραγωγής Signage και στρίψτε το για να ακουστεί το χαρακτηριστικό κλικ.
- Συνδέστε με την προσάρτηση της άλλης πλευράς του στηρίγματος στερέωσης.
 - Σφιχτείτε τις βίδες (M4 x L8, τύπου S).
- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής Signage στην πίσω πλευρά της οθόνης και στερεώστε τη.
 - Χρησιμοποιήστε διαφορετικές βίδες ανάλογα με το υλικό από το οποίο είναι κατασκευασμένη η πίσω πλευρά της οθόνης.
 - Πλαστικό: M4 x L8, τύπου B
 - Μεταλλικό: M4 x L8, τύπου S

Σύνδεση στη συσκευή αναπαραγωγής Signage

Συνδέστε το καλώδιο HDMI στις θύρες **HDMI OUT** της συσκευής αναπαραγωγής Signage και της οθόνης.

* Πατήστε το κουμπί **SOURCE** στο τηλεχειριστήριο για να αλλάξετε την πηγή εισόδου σε **HDMI**.

* Για να δείτε τα μέσα σε ανάλυση UHD, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο HDMI.

* Κατά τη λειτουργία της συσκευής ενδέχεται να παραχθεί θερμότητα. Απαρτίζεται προσοχή.

Σύνδεση και χρήση μιας συσκευής πηγής

Ανατρέξτε στις περιγραφές που θα βρείτε στην προηγούμενη σελίδα.

* Για τη σύνδεση, χρησιμοποιήστε καλώδιο κατηγορίας 7 (Cat 7) (*τύπου STP). (10/100 Mb/s)

Προβλήματα	Λύσεις
Οι εικόνες στην οθόνη φαίνονται παραμορφωμένες.	Ελέγξτε τη σύνδεση καλωδίου με το προϊόν.
Η οθόνη δεν είναι καθαρή. Η οθόνη είναι βαθιά.	Ρυθμίστε την ανάλυση και τη συχνότητα στο συνιστώμενο επίπεδο.

* Το παρακάτω μήνυμα εμφανίζεται όταν το προϊόν συνδέεται με έναν nicht unterstützten Anzeige verbunden ist und nicht richtig funktionieren kann.

- Το **Signage Player Box** δεν υποστηρίζεται από αυτήν την οθόνη. Απενεργοποιήστε την οθόνη και κατηργήστε το **Signage Player Box**.

* Αυτό το προϊόν εμπίπτει στην κατηγορία προϊόντων κλάσης Α. Σε οικιακές συνθήκες αυτό το προϊόν ενδέχεται να προκαλέσει ραδιοερεθισμούς, και σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης ενδέχεται να χρειαστεί να λάβει πρόσθετα μέτρα.

- Για λεπτομερείς προδιαγραφές της συσκευής, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Samsung.

Magyar

Gyors telepítési útmutató

* A termék színe és megjelenése a második felüggően eltérhet, és a kézikönyv tartalma a teljesítmény javítása érdekében elvezetés értesítés nélkül módosulhat.

* További információért töltse le a felhasználói kézikönyvet a weboldalról.

Az alkatrészek meglétének ellenőrzése

(1) Gyors telepítési útmutató (2) Garanciakártya (Nem mindenhol érhető el) (3) Szabályozó útmutató (4) Tápkábel (5) Elemek (AAA x 2) (Nem mindenhol érhető el) (6) Távirányító (7) RS232C(IN) adapter (8) AC/DC adapter (9) HDMI-kábel használati IR kábel (11) Tartókonzol (12) Gumiláb x 2 (13) Csavar (M4 x L8, -típus) x 5 (14) Csavar (M4 x L8, B-típus) x 4 Ha bármelyik alkatrész hiányzik, forduljon a forgalmazóhoz. Az alkatrészek térségenként eltérhetnek.

Rögzítés a kijelzőhöz

- Illessze a tartókonzol rövid oldalát a t a Signage Lejátszó Doboz aljához, és nyomja meg a rögzítéshéz.
- Folytassa a tartókonzol másik oldalának szerelésével.
- Húzza meg a csavarokat (M4 x L8, S-típus).
- Ellerjezzze a Signage Lejátszó Dobozt a kijelző hátoldalára és rögzítse azt.
- A kijelző hátoldalának anyaga függvényében használja a megfelelő csavarokat.
 - Műanyag: M4 x L8, B-típus
 - Fém: M4 x L8, S-típus

Csatlakozás a Signage Lejátszó Dobozhoz

Csatlakoztassa a HDMI kábel a Signage Lejátszó Doboz és a kijelző HDMI OUT csatlakozóihoz.

* A távirányító SOURCE gombjának megnyomásával válthathatja a bemeneti jeleforrást HDMI-re.

* Ha UHD felbontással kívánja a médiát megtekinteni, akkor használja a mellékelt HDMI kábel.

* Az eszköz a működése során hőt felejtethet. Legyen óvatos!

Forrásszköz csatlakoztatása és használata

Lásd a leírást az előző oldalon.

* A csatlakoztatáshoz Cat 7>(*STP típusú) kábel használjon. (10/100 Mb/s)

Problémák	Megoldások
A képernyő látható kép torzul.	Ellenőrizze a készülék kábelcsatlakozását.
Nem élénk a kép. El van mosódva a kép.	Állítsa az ajánlott szintre a felbontást és a frekvenciát.

* Az alábbi üzenet jelenik meg, amikor a termék egy nem támogatott kijelzőhöz csatlakozik, és nem működik megfelelően.

- A megjelenítő nem támogatja a **Signage Player Box** eszközt. **Kapcsolja ki a megjelenítőt, és távolítsa el a Signage Player Box** eszközt.

* Ez egy A osztályú készülék. Lakossági környezetben a készülék rádióinterferenciát okozhat, ez esetben szükség lehet a felhasználó által tett megfelelő intézkedésekre.

* Az eszközök részletes műszaki adatait látogasson el a Samsung honlapjára.

Italiano

Guida di installazione rapida

* Il colore e l'aspetto possono variare a seconda del prodotto, inoltre i contenuti del manuale sono soggetti a modifica senza preavviso allo scopo di migliorare le prestazioni del prodotto.

* Per ulteriori dettagli, è possibile scaricare il manuale utente dal sito Web.

Verifica dei componenti

(1) Guida di installazione rapida (2) Garanzia (Non disponibile in alcuni paesi) (3) Guida alle normative vigenti (4) Cavo di alimentazione (5) Batterie (AAA x 2) (Non disponibile in alcuni paesi) (6) Telecomando (7) Adattatore RS232C (IN) (8) Alimentatore CA/CC (9) Cavo HDMI (10) Cavo IR esterno (M4 x L8, -tipo) x 5 (11) Montaggio per piede x 2 (13) Vite (M4 x L8, tipo S) x 5 (14) Vite (M4 x L8, tipo B) x 4 Se alcuni componenti risultassero mancanti, rivolgersi al punto vendita presso il quale è stato acquistato il prodotto. I componenti possono variare in base alla località.

Collegamento al display

- Allineare il lato corto della staffa di montaggio con la base del box di riproduzione Signage, e premere fino a sentire un clic.
- Continuare montando l'altro lato della staffa di montaggio.
- Serrare le viti (M4 x L8, tipo S).
- Posizionare il box di riproduzione Signage nella parte posteriore del display e fissarlo.
- Usare viti diverse a seconda del materiale di cui è composto il lato posteriore del display.
 - Plastica: M4 x L8, tipo B
 - Metallo: M4 x L8, tipo S

Collegamento del box di riproduzione Signage

Collegare il cavo HDMI alle porte HDMI OUT sul box di riproduzione Signage e sul display.

* Premere il tasto **SOURCE** del telecomando per cambiare la sorgente a HDMI.

* Per visualizzare i contenuti multimediali con risoluzione UHD, utilizzare il cavo HDMI fornito.

* Il dispositivo potrebbe generare calore durante il funzionamento. Prestare attenzione.

Connessione e uso di un dispositivo sorgente

Fare riferimento alle descrizioni riportate alla pagina precedente.

- * Utilizzare il cavo Cat 7 (tipo *STP) per la connessione. (10/100 Mb/s)

Problemi	Soluzioni
Le immagini a schermo appaiono distorte.	Verificare la connessione del cavo al prodotto.
Lo schermo non è limpido. Lo schermo è sfuocato.	Impostare la risoluzione e la frequenza sui valori consigliati.

* Il messaggio sottostante apparirà quando il prodotto è collegato a un display non supportato e pertanto non è in grado di funzionare correttamente.

- La funzione **Signage Player Box** non è supportata da questo display. **Disattivare il display e rimuovere la Signage Player Box**.

* Questo è un prodotto di classe A. Nell'ambito di un ambiente domestico potrebbe generare interferenze radio, rendendo necessario per l'utente adottare misure adeguate.

* Per le specifiche dettagliate del dispositivo, visitare il sito Web Samsung.

Latviešu

Ātrās uzstādīšanas pamācība

* Atkarībā no izstrādājuma tās krāsa un izskats var atšķirties, un iekšējais dizains varētu būtiski atšķirties, kad atzīkstumotē.

* Lai iegūtu papildinformāciju, lejupielādējiet lietošanas rokasgrāmatu no tiešsaides vietnes.

Sastāvdalju pārbaude

(1) Ātrās uzstādīšanas pamācība (2) Garantijas karte (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (3) Normatīvā dokumentācija (4) Strāvas vads (5) Baterijas (AAA x 2) (nav pieejams dažās atrašanās vietās) (6) Tālrunis pulsts (7) RS232C(IN) adapteris (8) Māiestrāvas/līdzstrāvas adapteris (9) HDMI kabelis (10) Ārējais IR kabelis (11) Montāžas kronešteinis (12) Pamates gumija x 2 (13) Skrūve (M4 x L8, S tips) x 5 (14) Skrūve (M4 x L8, B tips) x 4 Ja kāda no izstrādājuma sastāvdaļām trūkst, sazinieties ar tā pārdevēju. Dažādas atrašanās vietas sastāvdaļas var atšķirties.

Piestiprināšana displejam

- Salagojiet montāžas kronešteinu iso malu ar Signage Player Box apakši ir piestieklēti, kad uzfiksotumēte.
- Atklīte montāvmg kītoje laiklīklo pusēje.
- Privērtīkete varīzta kronešteinu otras malas piestiprināšunā.
- Pievērtīte skrūves (M4 x L8, S tips).
- Novietojiet Signage atskanotāja ierīcī displeja aizmugurū un nostipriniet to.
- Izmantojiet dažādas skrūves atkarībā no materiāla, kas izmantots displeja aizmugurvs izgatavošanai.
 - Plastmasa: M4 x L8, B tips
 - Metalis: M4 x L8, tips S

Savienojuma izveide ar Signage atskanotāja ierīci

Pievienojiet HDMI kabeli Signage atskanotāja ierīces un displeja HDMI OUT portiem.

* Lai ievades avotu mainītu uz HDMI, nospiediet tālvadības pults pogu **SOURCE**.

* Lai skatītu multivides saturu UHD izskirtspējā, izmantojiet konfigurāciju iekļauto HDMI kabeli.

* Ierīce darības laikā var sakarst. Esiet uzmanīgs.

Avota ierīces pievienošana un izmantošana

Skatiet aprakstus iepriekšējā lapusē.

* Savienojuma izveidei izmantojiet Cat 7 (*STP tipa) kabeli. (10/100 Mb/s)

Problēmas	Risinājumi
Ekrānā redzami attēli izkropļoti.	Pārbaudiet izstrādājuma kabelu savienojumu.
Ekrāns ir neskaids. Ekrāns ir izplūdis.	Iestatiet izskirtspēju un frekvenci uz ieteicamo līmeni.

* Lai redzamiis ziņojums tiks parādīts, ja izstrādājums pēkšņs atvairas no neatbalstītu displeju un nevārš darboties pareizi.

- The **Signage Player Box** is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.

* Šis ir A klases gaminys. Būitinēje aplinkoje šīs gaminys gali sukurti radij dažnų trikdžių, todėl naudotojai gali tekti imtis atitinkamų priemonių.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

* Lai užsūnatu detaletis ierices specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

* Šis ir A klases gaminys. Būitinēje aplinkoje šīs gaminys gali sukurti radij dažnų trikdžių, todėl naudotojai gali tekti imtis atitinkamų priemonių.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

Slovenščina

Navodila za hitro namestitev

* Barva in videz se lahko razlikujeta glede na izdelek, vsebina priročnika pa se lahko spremeni brez predhodnega obvestila z namenom izboljšave učinkovitosti delovanja.

* Za nadaljnje informacije s spletnega mesta prenesite uporabniški priročnik.

Pregled komponent

(1) Navodila za hitro namestitev (2) Garancijska kartica (ni na voljo povsod) (3) Pravna navodila (4) Napajalniki (5) Baterije (AAA x 2) (ni na voljo povsod) (6) Daljinski upravljalnik (7) Adapter RS232C (IN) (8) Napajalnik za izmenični/enosmerni tok (9) Kabel HDMI (10) Zunanji kabel IR (11) Konzola iz zunanje gumijaste x 2 (13) Vijak (M4 x L8, vrste S) x 5 (14) Vijak (M4 x L8, vrste B) x 4 Če katere koli komponente manjkajo, se obrnite na ponudnika, pri katerem ste izdelek kupili. Komponenty sa lahko razlikujejo glede na lokacijo.

Pritrditev na zaslon

- Krajo stran stenskega nosilca poravnajte s spodnjim delom izdelka Signage Player Box in potisnite, da se zaskoči.
- Nato pritrdite še drugi del stenskega nosilca.
- Privijte skrutki (M4 x L8, vrste S).
- Postavite izdelek Signage Player Box na hrbtni del zaslona in ga pritrdite.
- Uporabite različne vijake, odvisno od materiala, iz katerega je izdelana hrbtna stran zaslona.
 - Plastika: M4 x L8, tip B
 - Kovina: M4 x L8, tip S

Povezovanje s predvajalnikom Signage

Pripojite kabel HDMI k portom HDMI OUT na prehravaci Signage a displeji.

* Stisnite gum tlačidlo **SOURCE** na daljinskem upravljalniku, da za vhodni vstop na možnost HDMI.

* Ak chete zbirazovat média v rozlišení UHD, pouzivatej prilozeni kabel HDMI.

* Počas prevádzky sa zariadenie môže zahrievat. Je potrebná opatnosť.

* Podrobnejšie technické údaje o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

* Počas prevádzky sa zariadenie môže zahrievat. Je potrebná opatnosť.

* Podrobnejšie technické údaje o napravi lahko najdete na spletnem mestu podjetja Samsung.

Težave	Rešitve
Slike na zaslonu so popačene.	Preverite kabelsko povezavo z izdelkom.
Zaslon ni čist. Zaslon je zamegljen.	Nastavite ločljivost in frekvenco na priporočeno raven.

* Nižše uvedené hlásenie sa zobrazí, keď je produkt pripojený k nepodporovanému displeju a nemôže správne fungovať.

- Tento displej nepodporuje **Signage Player Box**. Vypnite displej a odpojte **Signage Player Box**.

* Toto je produkt triedy A. U kučnom okružení ovaj produkt možno povzročať rádiové rušenie, pričom v tomto prípade môže byť zo strany používateľa nutné prijať vhodné opatrenia.

* Podrobnejšie údaje zariadenia potrážite na web-lokácii spoločnosti Samsung.

Lietuvių kalba

Greitos sąrankos vadovas

* Atsižvelgiant į gaminį, spalva ir išvaizda gali skirtis, o siekiant pagerinti kokybę šio vadovo turinys gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo.

* Jei reikia daugiau informacijos, įėjus svetainės atsiųskite naudotojo vadovą.

Sudedamųjų dalių tikrinimas

(1) Greitos sąrankos vadovas (2) Garantijos kortelė (Neprieinama kai kuriose vietose) (3) Nustatymų vadovas (4) Maitinimo laidas (5) Baterijos (AAA x 2) (Neprieinama kai kuriose vietose) (6) Nuotoliniu valdymo pultas (7) RS232C(IN) adapteris (8) Kitamosios / nuolatines srovės adapteris (9) HDMI laidas (10) Išorinis IR laidas (11) Montavimo laikiklis (12) Pado guma x 2 (13) Varžtas (M4 x L8, S tipo) x 5 (14) Varžtas (M4 x L8, B tipo) x 4 Jei gūta trūksta sudedamųjų dalių, kreipkitės į pardavėją, iš kurio įsigijote šį gaminį. Sudedamosios dalys skirtinguose regionuose gali būti skirtingos.

Tvirtinimas prie ekrano

- Išlygiuokite trumpąją montavimo laikiklio pusę su „Signage Player Box“ apakši ir pristiekięte, kad užfiksuotumėte.
- Atklīte montavimg kītoje laiklīklo pusēje.
- Privērtīkete varīzta kronešteinu otras malas piestiprināšunā.
- Pievērtīte skrūves (M4 x L8, S tips).
- Novietojiet Signage atskanotāja ierīcī displeja aizmugurū un nostipriniet to.
- Izmantojiet dažādas skrūves atkarībā no materiāla, kas izmantots displeja aizmugurvs izgatavošanai.
 - Plastīkas: M4 x L8, B tipo
 - Metalis: M4 x L8, S tipo

„Signage“ grotuvo dēžutes prijungimas

Priektiēte HDMI laidā prie „Signage Player Box“ ir ekrano HDMI OUT prievadu.

* Paspauskite nuotoliniu valdymo pulto mygtuką **SOURCE**, jei įvesties šaltinį norite pakeisti į HDMI.

* Jei medijos turinį norite žiūrėti UHD raiška, naudokite pridėtamą HDMI laidą.

* Prietaisą veikdamas gali skleisti šilumą. Būkite atsargūs.

Šaltinio įrenginio prijungimas ir naudojimas

Pa ankstesniame puslapyje pateikiamus aprašymus.

* Jungčiai naudokite „Cat 7“ (*STP tipo) laidą. (10/100 Mb/s)

Problemos	Sprendimai
Ekrane vaizdai rodomi iškreiptai.	Patikrinkite, ar laidas prijungtas prie gaminio.
Ekrane rodomas neryškus vaizdas. Ekrane rodomas susiliejus vaizdas.	Nustatykite rekomenduojamas skyros ir dario tvirtes.

* Apačioje bus rodomas pranešimas, jei produktas bus prijungtas prie nepalaikomo ekrano ir negalės tinkamai veikti.

- The **Signage Player Box** is not supported by this display. Turn off the display and remove the Signage Player Box.

* Tai yra A klases gaminys. Būitinēje aplinkoje šīs gaminys gali sukurti radij dažnų trikdžių, todėl naudotojai gali tekti imtis atitinkamų priemonių.

* Jei reikia išsamių įrenginio specifikacijų, apsilankykite „Samsung“ svetainėje.

* Lai užsūnatu detaletis ierices specifikācijas, apmeklējiet Samsung tīmekļa vietni.

Norsk

Hurtigoppsettveiledning

* Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet