

ZD420D

Desktop Printer
Impresora de escritorio
Imprimante de bureau



Setup Guide
Guía de configuración
Guide d'installation



P1131714-01EN-ES-FR

Zebra Technologies | 3 Overlook Point | Lincolnshire, IL 60069 USA
zebra.com
ZEBRA and the stylized Zebra head are trademarks of Zebra Technologies Corp., registered in many jurisdictions worldwide.
All other trademarks are the property of their respective owners.
© 2023 Zebra Technologies Corp. and/or its affiliates. All rights reserved.

ZEBRA y la cabeza de zebra estilizada son marcas comerciales de Zebra Technologies Corp. registradas en muchas jurisdicciones en todo el mundo.

Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos dueños.
© 2023 Zebra Technologies Corp. o sus filiales. Todos los derechos reservados.

ZEBRA et la tête de zebra stylisée sont des marques de commerce de Zebra Technologies Corp. enregistrées dans plusieurs juridictions dans le monde. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs titulaires respectifs.

© 2023 Zebra Technologies Corp. ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

1 Setup


Configuración Installer

IMPORTANT / IMPORTANTE / IMPORTANT

Go to <http://www.zebra.com/zd420d-info>
and install the driver for your printer.

Visite <http://www.zebra.com/zd420d-info>
e instale el controlador para su impresora.

Rendez-vous sur le site <http://www.zebra.com/zd420d-info>
et installez le pilote destiné à votre imprimante.

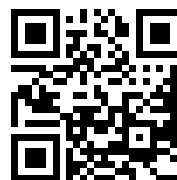

<http://www.zebra.com/zd420d-info>



The driver **MUST** be installed before connecting the printer to the computer, or it will cause complications. If your Microsoft Windows-based computer does not have the driver installed for this printer, download it from <http://www.zebra.com/zd420d-info> and install it before continuing.

El controlador se **DEBE** instalar antes de conectar la impresora a la computadora; de lo contrario, se generarán complicaciones. Si su computadora con Microsoft Windows no tiene instalado el controlador para esta impresora, descárguelo desde <http://www.zebra.com/zd420d-info> e instálelo antes de continuar.

Pour éviter toute complication, installez le pilote **AVANT** de connecter l'imprimante à l'ordinateur. Si le pilote de cette imprimante n'est pas installé sur votre ordinateur Microsoft Windows, téléchargez-le à partir du site <http://www.zebra.com/zd420d-info> et installez-le avant de continuer.

2 Setup (continued)

After unpacking, make sure you have all parts shown below.
Luego de desembalar, asegúrese de tener todas las piezas que se muestran a continuación.

Déballiez le contenu et vérifiez qu'il ne vous manque aucune pièce indiquée ci-dessous.



Printer
Impresora
Imprimante



Power Supply
Fuente de alimentación eléctrica
Bloc d'alimentation



USB Cable
Cable USB
Câble USB




Setup Guide
Guía de configuración
Guide d'installation

! Media not included.
Soportes no incluidos.
Les supports ne sont pas inclus.




3 Remove Packing

Extraer embalaje Retirer l'emballage

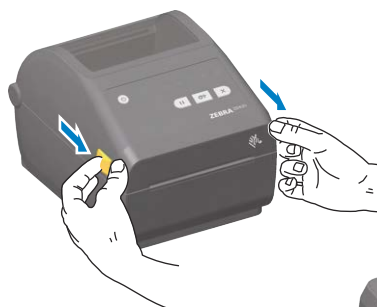

④ Connect the USB Cable and Plug the Printer into an Electrical Outlet

Conecte el cable USB y Conecte la impresora a una toma de corriente
Connectez le câble USB et Branchez l'imprimante sur une prise électrique

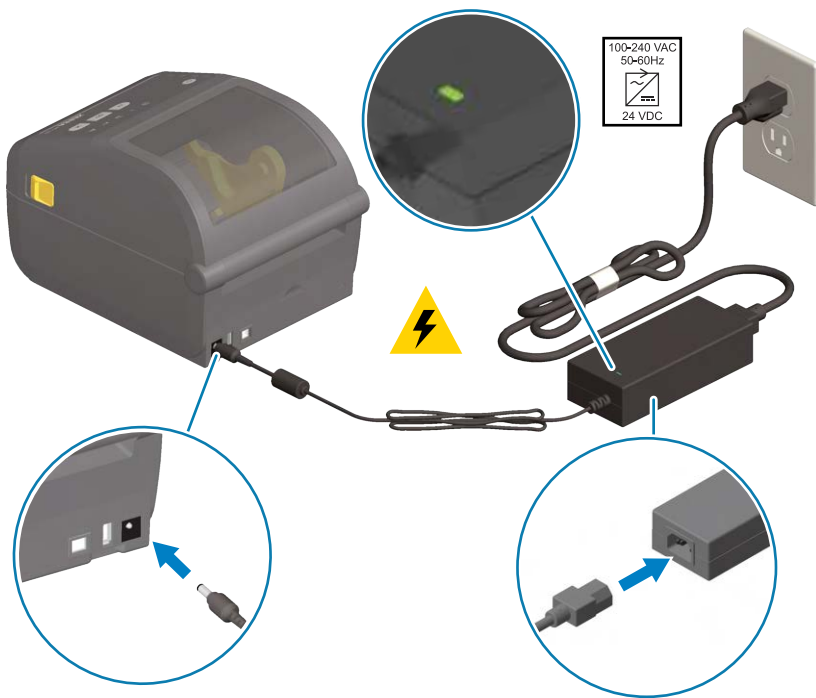

USB



Connect a USB cable to the printer.
Conecte un cable USB a la impresora.
Branchez un câble USB à l'imprimante.

⑤ Load Media

Cargar papel
Charger le papier

Remove and discard outer layer.
Extraiga y deseche la capa externa.
Retirez la pellicule de protection.



Open and place roll on holder.
Abra y coloque el rollo en el soporte.
Ouvrez le rouleau et positionnez-le sur le support.



Verify easy spin on holder.
Verifique que gire fácilmente en el soporte.
Contrôlez la mise en place rapide.

⑥ Load Media (continued)

Cargar papel
Charger le papier





Pull paper past printer front.
Tire el papel hasta que salga más allá del frente de la impresora.
Tirez le papier à l'avant de l'imprimante.



Push the paper under guides.
Empuje el papel debajo de las guías.
Passez-le sous les guides.

⑦ Load Media (continued)

Cargar papel
Charger le papier

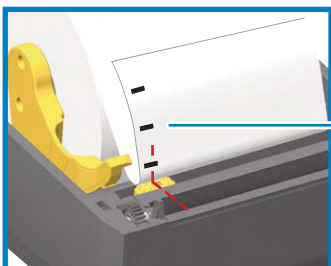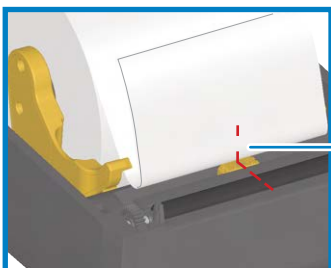

Align sensor (1) near center (default) position or to middle of black marks (2).
Alinee el sensor cerca de la posición central (predeterminada) o en el medio de las marcas negras.
Alignez la cellule sur la position centrale (valeur par défaut) ou sur le centre des marques noires.

⑧ Power On and Print

Encender e imprimir
Allumer et imprime



Close the printer.
Cierre la impresora.
Refermez l'imprimante.

⑨ Power On and Print (continued)

Encender e imprimir
Allumer et imprime




Press **POWER** and wait as lights cycle.
Presione el botón de **ENCENDIDO** y espere que las luces completen el ciclo de encendido y apagado.
Appuyez sur le bouton **MARCHE/ARRÊT** et attendez la fin du cycle d'initialisation.




Green Status light on: printer ready.
Luz de estado de color verde encendida: impresora lista.
Voyant d'état vert allumé: Imprimante prête.

⑩ Power on and Print (continued)

Encender e imprimir
Allumer et imprime

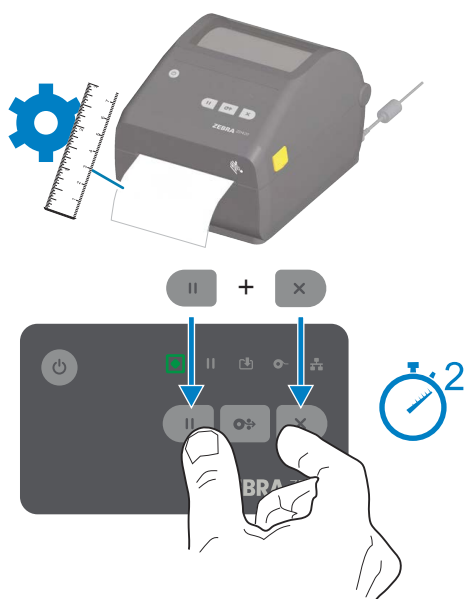


Press **PAUSE + CANCEL** for 2 seconds.
Performs Smart Calibration.
Presione los botones **PAUSA + CANCELAR** durante 2 segundos. Realiza la calibración inteligente.
Appuyez sur les boutons **PAUSE** et **ANNULER** pendant 2 secondes. Exécution du calibrage intelligent.

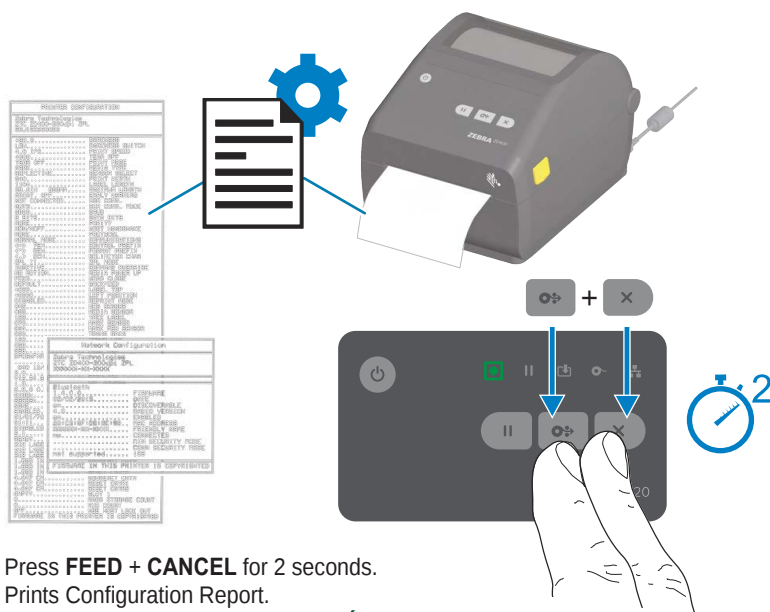


Press **FEED + CANCEL** for 2 seconds.
Prints Configuration Report.
Presione los botones **ALIMENTACIÓN + CANCELAR** durante 2 segundos. Imprime el informe de configuración.
Appuyez sur les boutons **AVANCE** et **ANNULER** pendant 2 secondes. Impression d'un rapport de configuration.

11 Power on and Print (continued)

Encender e imprimir
Allumer et imprime

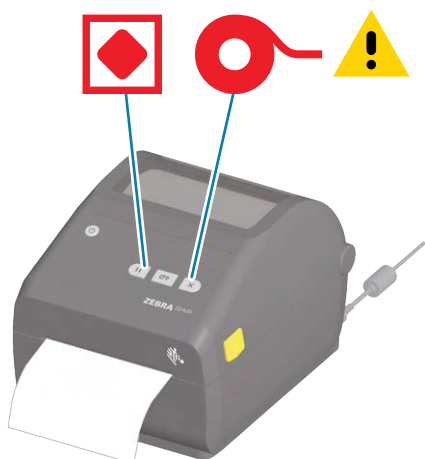

Media Out.
Status + Media lights Red.
Sin papel.
Luces de estado + papel se encienden en color rojo.
Fin de papel.
Voyant rouge d'état et de support.

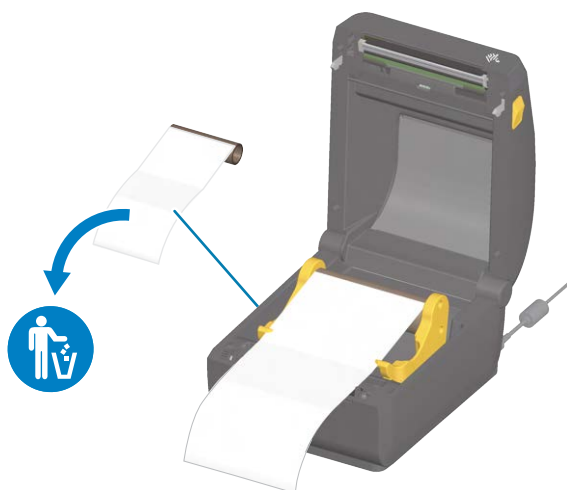

Open Printer.
Discard empty roll.
Abra la impresora.
Deseche el rollo vacío.
Ouvrez l'imprimante.
Retirez le rouleau usagé.

12 Power on and Print (continued)

Encender e imprimir
Allumer et imprime



Clean printhead with cleaning pen.
Wipe from middle to the outside edge.
Limpie el cabezal de impresión con el lápiz de limpieza. Limpie desde el centro hacia el borde exterior.
Nettoyez la tête d'impression à l'aide du stylet de nettoyage.
Procédez en allant du centre vers le bord extérieur.



Apoyo e información Soutien et information



View user documentation.
Consulte la documentación y los videos
instructivos para usuarios.
Consultez la documentation
utilisateur et les vidéos de démonstration.
zebra.com/zd420d-info



Need to manage your printer?
¿Necesita administrar su impresora?
Besoins de gérer votre imprimante ?
zebra.com/profilemanager



Contact Zebra about your printer.
Comuníquese con el equipo de
atención de Zebra si tiene consultas
sobre la impresora.
Contactez Zebra au sujet de votre
imprimante.
zebra.com/contactsupport



Need to design a label?
¿Necesita diseñar una etiqueta?
Besoins de créer une étiquette ?
zebra.com/zebradesigner



View Quick Answers and Knowledge Base.
Vea las respuestas rápidas y
la base de conocimientos.
Affichez les réponses rapides et la
base de connaissances.
zebra.com/knowledge



Need to secure your printer?
¿Necesita asegurar su impresora?
Besoins de sécuriser votre imprimante ?
zebra.com/printsecure



Learn about genuine Zebra supplies.
Obtenga más información sobre
suministros originales de Zebra.
En savoir plus sur les consommables Zebra authentiques.
zebra.com/supplies



Join Community Connection
of Zebra users and ambassadors.
Únase a la comunidad de conexión de
los usuarios y embajadores de Zebra.
Rejoignez la communauté des
utilisateurs et ambassadeurs Zebra.
zebra.com/supportcommunity



Learn about product patent information.
En savoir plus sur les informations sur les brevets de produits.
Obtenga información sobre patentes de productos.
ip.zebra.com

