QUICK GUIDE

Gaming
Content Creation
Business & Productivity

English

Product Overview (for reference only)

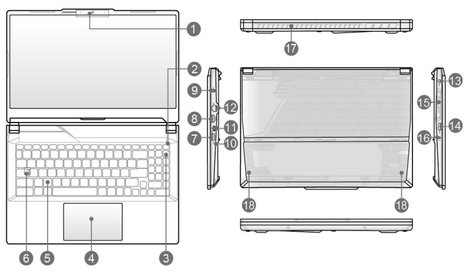

1.Webcam/ Webcam LED/ Internal Microphone
2.Power Key/ Power LED/ GPU Mode LED/ Battery Reset
3.Status LED

1 Num Lock

4.Touchpad
5.Keyboard
6.Status LED

A Caps Lock

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI™ Connector
9.Power Connector

10.Status LED

Battery Status :
Continuously blinking if the battery fails. If the problem persists, please contact your local authorized retailer or service center.

11.USB 3.2 Gen 1 Port (Type-C) (with DisplayPort function)
12.RJ-45 Connector
13.Kensington Lock
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.Ventilator
16.Combo Audio Port
17.Ventilator
18.Stereo Speakers

The terms HDMI™, HDMI™ High-Definition Multimedia Interface, HDMI™ Trade dress and the HDMI™ Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI™ Licensing Administrator, Inc.

Getting Started (for reference only)



● Connect the AC Power



● Power On the Notebook

I- Connect the AC Power

Always connect the power adapter to the notebook and use the AC power while using this notebook for the first time to power on the notebook safely and properly.
i. Unpack the package to find the power adapter and power cord.
ii. Attach the power cord to the power adapter.
iii. Plug the DC end of the adapter to the notebook, and the male end of the power cord to the electrical outlet.

II- Power On the Notebook

When the AC power is connected, press the power button to turn the notebook on.

Function Keys

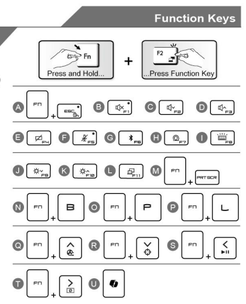

III- Function Keys

A. Enable or disable the default FN function keys.
B. Mute the built-in speakers.
C. Decrease the built-in speaker's volume.
D. Increase the built-in speaker's volume.
E. Enable or disable the touchpad function.
F. Enable or disable the microphone function.
G. Open Windows bluetooth setting page.
H. Use this key to bring up the MSI Center application.
I. Select a keyboard backlight LED level.
J. Decrease the LCD brightness.
K. Increase the LCD brightness.
L. Switch the display output mode
M. Take a screen capture.
N. Works as Break key by using both keys.
O. Works as Pause key by using both keys.
P. Works as Scroll Lock key by using both keys.
Q. Maximize the fan speed.
R. Enable or disable the Crosshair function.
S. To switch PLAY/ PAUSE of the media by using both keys.
T. To turn OFF the screen by using both keys.
U. Launch Copilot or launch Windows Search without Copilot's installation. (optional)

Norsk

Produktoversikt

1.Webkamera/ webkamera-lampe/ Intern mikrofon
2.Av/på-tast/ Strøm-LED/ GPU-modus-LED/ Tilbakestilling av batteri
3.Statuslampe

1 Num Lock

4.Styreplate
5.Tastatur
6.Statuslampe

A Caps Lock

7.USB 3.2 Gen 1-port
8.HDMI™ kontakt
9.Strømkontakt
10.Statuslampe

Batteristatus :
Kontinuerlig blinking hvis batteriet svikter. Hvis problemet vedvarer, må du kontakte en lokal autorisert forhandler eller et servicesenter.

11.USB 3.2 Gen 1-port (Type-C) (med DisplayPort-funksjon)
12.RJ-45 kontakt
13.Kensington-lås
14.USB 3.2 Gen 1-port
15.Vifte
16.Kombolydport
17.Vifte
18.Stereohøyttalere

I- Koble til vekselstrømmen

Det anbefales på det sterkeste å koble AC-adapteren til notisboken og bruke nettstrøm når du bruker maskinen for første gang. Dette skyldes at enkelte modeller krever at AC-adapteren er tilkoblet for å slå på notisboken sikkert og forsvarlig.
i. Pakk opp emballasjen og finn AC-adapteren og strømledningen.
ii. Kople strømledningen til kontakten på AC-adapteren.
iii. Kople likestrømenden av adapteren til datamaskinen, og sett strømledningens støpsel inn i en stikkontakt.

II- Slå på strømmen til den bærbare PC-en

Etter at strømmen er koplet til og batteripakken satt på plass, trykker du på strømknappen for å slå på den bærbare PC-en.

III- Hurtigstartknapper [Fn]

A. Aktiver eller deaktiver standard FN-funksjonstaster.
B. Slå av lyd i innebygde høyttalere.
C. Redusere volumet til den innebygde høyttaleren.
D. Øke volumet til den innebygde høyttaleren.
E. Aktivere eller deaktivere styreplatefunksjonen.
F. Aktiver eller deaktiver mikrofonfunksjonen.
G. Åpne Windows bluetooth innstillings side.
H. Bruk denne tasten til å starte MSI Center -applikasjonen.
I. Velg nivå for tastaturets baklys-LED.
J. Redusere LCD-lysstyrken.
K. Øke LCD-lysstyrken.
L. Bytt visningsutdatamodus
M. Ta en skjermdump.
N. Fungerer som Linjeskift-tast ved å nytte begge tastane.
O. Fungerer som Pause-tast ved å nytte begge tastane.
P. Fungerer som Scroll Lock-tast ved å nytte begge tastane.
Q. Maksimer viftehastigheten.
R. Aktiver eller deaktiver trådkorsfunksjonen.
S. Bruk denne knappen til å bytte mellom SPILL AV/ PAUSE for mediene.
T. Bruk denne knappen til slå AV skjermen.
U. Start Copilot eller starte Windows Søk uten Copilot installasjon. (valgfritt)

Suomi

Tuotekuvaus

1.Webkamera/ Webkamera-LED/ Sisäinen mikrofoni
2.Virtanäppäin/ virran merkkivalo/ GPU-tilan merkkivalo / Akun nollaus
3.Tila-LED

1 Numeronäppäimistön lukitus

4.Kosketusalusta
5.Näppäimistö
6.Tila-LED

A Isojen kirjainten lukitus

7.USB 3.2 Gen 1-portti
8.HDMI™-liitin
9.Virtaliitin
10.Tila-LED

Akun tila :
Vilkkuu jatkuvasti, kun akku tyhjenee. Jos ongelma ei poistu, ota yhteys valtuutettuun jälleenmyyjään tai huoltopalveluun.

11.USB 3.2 Gen 1-portti (Type C, sisältää DisplayPort-toiminnon)
12.RJ-45-liitin
13.Kensington-lukko
14.USB 3.2 Gen 1-portti
15.Tuuletin
16.Yhdistetty ääniliitäntä
17.Tuuletin
18.Stereo-kaiuttimet

I- Verkkovirran liittäminen

Liitä virtalähde kannettavaan tietokoneeseen ja käytä tietokonetta verkkovirralla, kun käytät laitetta ensimmäisen kerran. Näin varmistat, että tietokone saa virtaa oikein ja turvallisesti.
i. Avaa pakkaus ja ota virtalähde ja virtajohto pakkauksesta.
ii. Liitä virtajohto virtalähteeseen.
iii. Liitä virtalähteen DC-pää kannettavaan tietokoneeseen ja liitä virtajohdon urospää sähköpistokkeeseen.

II- Kannettavan käynnistäminen

Kun verkkovirta on liitetty tai akkupakkaus asennettu, kytke kannettava päälle painamalla virtapainiketta.

III- Pikakäynnistyspainikkeet, [Fn]-painikkeet

A. Ota oletus-FN-toimintonäppäimet käyttöön tai pois käytöstä.
B. Mykistä sisäiset kaiuttimet.
C. Laske sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
D. Nosta sisäisten kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
E. Ota kosketuslevytoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
F. Ota mikrofonitoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
G. Avaa Windowsin Bluetooth-asetussivu.
H. Tällä näppäimellä voit tuoda MSI Center -sovelluksen näkyviin.
I. Valitse näppäimistön taustavalon kirkkaus.
J. Laske nestekidenäytön kirkkautta.
K. Nosta nestekidenäytön kirkkautta.
L. Vaihda näyttötilaa
M. Ota näyttökuva.
N. Toimii Break-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
O. Toimii Pause-näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
P. Toimii Scroll Lock -näppäimenä molempia näppäimiä painettaessa.
Q. Valitse suurin tuulettimen nopeus.
R. Määritä tähtäintoiminto käyttöön tai pois käytöstä.
S. Tällä painikkeella voit käynnistää ja keskeyttää mediatoiston.
T. Tällä painikkeella voit sammuttaa näytön.
U. Käynnistä Copilot tai aloita Windows-haku, jos Copilot ei ole asennettuna. (valinnainen)

Русский

Общие сведения об устройстве

1.Веб-камера, индикатор веб-камеры/ Встроенный микрофон
2.Кнопка питания/ Индикатор питания/ Индикатор режима работы графической подсистемы/ Кнопка для обнуления питания батареи
3.Индикатор состояния

1 Num Lock

4.Сенсорная панель
5.Клавиатура
6.Индикатор состояния

A Caps Lock

7.Порт USB 3.2 Gen 1
8.Разъем HDMI™
9.Разъем питания
10.Индикатор состояния

Состояние батареи :
Мигает при неисправности батареи. Если проблема не устранена, обращайтесь к уполномоченному дилеру или в сервисный центр.

11.Порт USB 3.2 Gen 1 (Type-C) (с поддержкой стандарта DisplayPort)
12.Разъем RJ-45
13.Замок Kensington
14.Порт USB 3.2 Gen 1
15.Вентилятор
16.Комбинированный аудиоразъем
17.Вентилятор
18.Стереофонические динамики

I- Подключение к сети переменного тока

При первом использовании ноутбука подключите его к источнику питания переменного тока для безопасного и правильного включения ноутбука.
i. Вскройте упаковку и найдите адаптер питания и соответствующий кабель.
ii. Подключите кабель питания к адаптеру питания.
iii. Подключите адаптер питания к разъему питания ноутбука. Вилку кабеля питания подключите к электрической розетке.

II- Включение ноутбука

После подключения ноутбука к сети переменного тока или установки батареи в ноутбук, нажмите кнопку питания для включения ноутбука.

III- Функциональные клавиши

A. Включение или отключение функциональных клавиш «FN» по умолчанию.
B. Отключение динамиков ноутбука.
C. Уменьшение громкости встроенных динамиков.
D. Увеличение громкости встроенных динамиков.
E. Включение или отключение сенсорной панели.
F. Включение или отключение микрофона.
G. Открытие настроек «Bluetooth» в ОС Windows.
H. Используйте эту кнопку для вызова приложения MSI Center.
I. Регулировка яркости подсветки клавиатуры.
J. Уменьшение яркости ЖК-дисплея.
K. Увеличение яркости ЖК-дисплея.
L. Переключение режимов вывода изображения.
M. Сделает скриншот экрана.
N. Работает как клавиша Break при нажатии сочетания клавиш.
O. Работает как клавиша Pause при нажатии сочетания клавиш.
P. Работает как клавиша Scroll Lock при нажатии сочетания клавиш.
Q. Увеличение скорости вращения вентиляторов до максимального значения.
R. Включение или отключение функции «Перекрестие прицела».
S. Используйте эту кнопку для переключения между функциями «Воспроизведение»/ «Пауза».
T. Используйте эту кнопку, чтобы отключить экран.
U. Запуск приложения «Copilot» или службы «Windows Search» (если «Copilot» не установлено). (опционально)

Eesti

Toote ülevaade

1.Veebikaamera / Veebikaamera LED indikaator/ Integreeritud mikrofon
2.Toitenupp/ Toite LED-märgutuli/ GPU-režiimi LED-mägutuli/ Aku lähtestamine
3.Oleku indikaatortuli

1 Numbrilukk

4.Puuteplaat
5.Klaviatuur
6.Oleku indikaatortuli

A Suurtähelukk

7.USB 3.2 Gen 1 port
8.HDMI™ pistik
9.Toitepistik
10.Oleku indikaatortuli

Aku olek :
Pidev vilkumine, kui aku ei toimi. Probleemi püsimisel võtke ühendust kohaliku volitatud jaemüüja või teeninduskeskusega.

11.USB 3.2 Gen 1 port (tüüp C) (funktsiooniga DisplayPort)
12.RJ-45 pistik
13.Kensingtoni lukk
14.USB 3.2 Gen 1 port
15.Ventilaator
16.Universaalne helipesa
17.Ventilaator
18.Stereokõlarid

I- Ühendamine vahelduvvooluvõrku

On tungivalt soovitatav ühendada VV/AV adapter sülearvutiga ja kasutada selle sülearvuti esmakordsel kasutamisel VV toidet, kuna mõned mudelid võivad sülearvuti turvaliseks ja korralikuks käivitamiseks ühendatud VV/AV adaptrit.
i. Võtke pakendist välja AC/DC adapter ja toitejuhe.
ii. Ühendage toitejuhe AC/DC adapteri konnektoriga.
iii. Ühendage adapteri alalisvoolu ots sülearvutiga ja toitejuhtme isaspistik toitepistikupesaga.

II- Lülitage sülearvuti sisse

Kui vahelduvvooluadapter on ühendatud või kui aku on paigaldatud, siis vajutage sülearvuti sisse lülitamiseks toitenuppu.

III- Funktsiooniklahvid

A. Aktiveerib või inaktiveerib funktsioonide FN vaikeklahvid.
B. Vaigistage sisseehitatud kõlarid.
C. Vähenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
D. Suurenda sisseehitatud kõlari helitugevust.
E. Puuteplaadi funktsiooni lubamine või keelamine.
F. Aktiveerib või inaktiveerib mikrofoni funktsiooni.
G. Avage Windowsi Bluetooth'i seadistamise leht.
H. Kasutage seda nuppu, et avada rakendus MSI Center.
I. Võimaldab valida LED-tagavalguse taset.
J. Vähenda LCD ekraani heledust.
K. Suurenda LCD ekraani heledust.
L. Lülitab ümber kuvari väljundrežiimi
M. Salvestab ekraanipildi.
N. Töötab nagu nupp Vaheaeg, kui kasutada mõlemat nuppu.
O. Töötab nagu nupp Paus, kui kasutada mõlemat nuppu.
P. Töötab nagu nupp Kerimisnupu lukk, kui kasutada mõlemat nuppu.
Q. Lülitab ventilaatori maksimaalkiirusele.
R. Aktiveerib või inaktiveerib niitristi funktsiooni.
S. Selle nupuga saate meediaesituse lülitada režiimile MÄNG/PAUS.
T. Selle nupuga saate ekraani VÄLJA lülitada.
U. Käivitage Copilot või kui Copilot pole installitud, siis käivitage Windows Search. (valikuline)

Magyar

Terméktekintés

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Beépített mikrofon
2.Power gomb/ Bekapcsolt állapot LED/ GPU Mode LED/ Akkumulátor újraindítása
3.Állapotjelző LED

1 Num Lock (számzár)

4.Érintőpad
5.Billentyűzet
6.Állapotjelző LED

A Caps Lock (nagybetűzár)

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI™ csatlakozó
9.Tápfeszültség csatlakozó
10.Állapotjelző LED

Telep állapota :
Folyamatosan villog, ha az akkumulátor meghibásodik. Ha a probléma továbbra is fennáll, keresse fel helyi hivatalos viszonteladóját vagy szervizközpontját.

11. 1 gen. USB 3.2 port (C-típus) (DisplayPort funkcióval)
12.RJ-45 Csatlakozó
13.Kensington zár
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.Ventilátor
16.Kombinált audio port
17.Ventilátor
18.Sztereó hangszórók

I- A hálózati adapter csatlakoztatása

Nyomatékosan javasoljuk, hogy az első használatkor csatlakoztassa az AC adaptert a noteszgéphez, és az elektrtomos hálózatról használja azt, mivel bizonyos modellek esetén szükség van az AC adapterre a noteszgép biztonságos és megfelelő bekapcsolásához.
i. Csomagolja ki az AC hálózati adaptert és a hálózati tápkábelt.
ii. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt az AC hálózati adapterhez.
iii. Csatlakoztassa az adapter egyenáramú (DC) kábelét a noteszgéphez, a tápcsatlakozó dugóját pedig a konnektorhoz.

II- A noteszgép bekapcsolása

Amikor az eszköz az AC áramforráshoz kapcsolódik, vagy az akkumulátor egységet beszerelték, nyomja meg a főkapcsoló gombot a noteszgép bekapcsolásához.

III- Funkcióbillentyűk

A. Engedélyezze vagy tiltsa le az alapértelmezett FN funkcióbillentyűket.
B. A beépített hangszórók némítása.
C. A beépített hangszóró hangerejének csökkentése.
D. A beépített hangszóró hangerejének növelése.
E. Az érintőpad funkció engedélyezése, illetve letiltása.
F. Engedélyezze vagy tiltsa le a mikrofon funkciót.
G. Nyissa meg a Windows Bluetooth-beállítások oldalát.
H. Használja ezt a billentyűt a MSI Center megnyitásához.
I. Válassza ki a billentyűzet háttérvilágításának LED színjét.
J. Az LCD fényerejének csökkentése.
K. Az LCD fényerejének növelése.
L. Kijelzőkimenet üzemmód váltása
M. Készítsen képernyőfotót.
N. Törés billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
O. Szóköz billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
P. Scroll Lock billentyűként szolgál mindkét billentyűt használva.
Q. Maximalizálja a ventilátor-fordulatszámot.
R. A Céllkereszt funkció engedélyezése vagy letiltása.
S. Használja ezt a gombot, hogy ELINDÍTSA/ SZÜNETELTESSE a médialejátszást.
T. Használja ezt a gombot a képernyő kikapcsolásához.
U. Indítsa el a Copilotot, vagy indítsa el a Windows keresését a Copilot telepítése nélkül. (opcionális)

Latviski

Produkta pārskats

1.Tīmekļa kamera / tīmekļa kameras LED / Iekšējais mikrofons
2.Barošanas poga / Barošanas gaismas diode/ GPU režīma LED/ akumulatora atiestatīšana
3.LED statuss

1 Num Lock (Ciparslēga taustiņš)

4.Skārienpaliktnis
5.Tastatūra
6.LED statuss

A Caps Lock (Burtslēga taustiņš)

7.USB 3.2 Gen 1 ports
8.HDMI™ savienotājs
9.Strāvas savienotājs
10.LED statuss

Akumulatora stāvoklis :
Nepārtraukti mirgo, kad akumulators beidzis darbību. Ja problēma atkārtojas, lūdzu, sazinieties ar vietējo pilnvaroto izplatītāju vai servisa centru.

11.USB 3.2 Gen 1 pieslēgvieta (C tipa) (ar funkciju DisplayPort)
12.RJ-45 savienotājs
13.Televizoru/monitoru cieša stiprinājuma pie sienas ierīce
14.USB 3.2 Gen 1 ports
15.Ventilators
16.Kombinētais audio ports
17.Ventilators
18.Stereo skaļruņi

I- Maņstrāvas pievienošana

Kad jūs izmantojiet šo piezīmjdatoru pirmo reizi, stingri ieteicams piezīmjdatoru savienot maņstrāvas adapteri un izmantot maņstrāvu, jo dažiem modeļiem varbūt nepieciešams savienojums ar maņstrāvas adapteri, lai droši un pareizi ieslēgtu piezīmjdatoru.
i. Izpakojot iepakojumu, atrodiet maņstrāvas/ līdzstrāvas adapteri un strāvas vadu.
ii. Pievienojiet strāvas vadu maņstrāvas/ līdzstrāvas adapterim.
iii. Pievienojiet adaptera līdzstrāvas vada galu pie klēpjdatora, bet strāvas vada kontaktdakšu pie kontaktrozetes.

II- Piezīmjdatora ieslēgšana

Ja maņstrāva ir pievienota vai akumulators ir uzstādīts, nospiediet ieslēgšanas pogu, lai ieslēgtu piezīmjdatoru.

III- Funkciju taustiņi

A. Iespējojiet vai atspējojiet noklusējuma FN funkciju taustiņus.
B. Izslēgt ieņēvētos skaļruņus.
C. Samaziniet ieņēvēto skaļruņu skaļumu.
D. Palieliniet ieņēvēto skaļruņu skaļumu.
E. Iespējojiet vai atspējojiet skārienpaliktņa funkciju.
F. Iespējojiet vai atspējojiet mikrofona funkciju.
G. Atveriet Windows Bluetooth iestatījumu lapu.
H. Izmantojiet šo taustiņu, lai atvērtu MSI Center lietojumprogrammu.
I. Atlasiet tastatūras fona apgaismojuma līmeni.
J. Samaziniet LCD spilgtumu.
K. Palieliniet LCD spilgtumu.
L. Pārslēgt displeja izvades režīmu
M. Uzņemiet ekrāna tvērumu.
N. Darbojas kā atstarpes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
O. Darbojas kā pauzes taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
P. Darbojas kā Scroll Lock taustiņš, izmantojot abus taustiņus.
Q. Palieliniet ventilatora ātrumu.
R. Iespējojiet vai atspējojiet Crosshair funkciju.
S. Izmantojiet šo pogu, lai ATSKAŅOTU/ PAUZĒTU multividi.
T. Izmantojiet šo pogu, lai IZSLĒGTU ekrānu.
U. Palaidiet Copilot vai palaidiet Windows Search, neinstalējot Copilot. (papildu)

Deutsch

Produktübersicht (dient nur als Referenz)

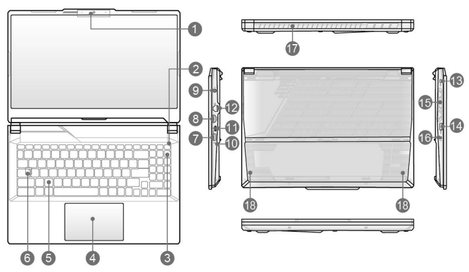

1.Webkamera/ Webkamera LED/ Mikrofon
2.Power Key/ Power LED/ GPU Modus-LED/ Akku-Reset
3.Status-LED

1 Num Lock

4.Touchpad
5.Tastatur
6.Status-LED

A Caps Lock

7.USB 3.2 Gen 1-Port
8.HDMI™-Buchse
9.Netzanschluss

10.Status-LED

Batteriestatus :
Leuchtet dauerhaft bei nahezu erschöpftem Akku. Wenn der Fehler weiterhin besteht, wenden Sie sich an den autorisierten Fachhändler oder Kundendienstzentrum.

11.USB 3.2 Gen 1 Anschluss (Typ C) (mit DisplayPort-Funktion)
12.RJ-45-Buchse
13.Kensington-Riegel
14.USB 3.2 Gen 1-Port
15.Lüfter
16.Kombinierter Audioanschluss
17.Lüfter
18.Stereo-Lautsprecher

Erste Schritte (dient nur als Referenz)

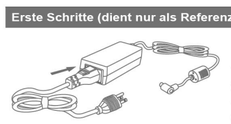

● Netzteil Anschließen



● Schalten Sie das Notebook

I- Netzteil Anschließen

Schließen Sie immer das Netzteil an das Notebook an und verwenden Sie das Netzkabel, wenn Sie das Notebook zum ersten Mal benutzen, um das Notebook sicher und ordnungsgemäß einzusch.
i. Packen Sie die Verpackung aus, um den Netzadapter und das Netzkabel zu finden.
ii. Befestigen Sie das Netzkabel am Netzteil.
iii. Stecken Sie das Gleichstromende des Adapters in das Notebook und das männliche Ende des Netzkabels in die Steckdose.

II- Schalten Sie das Notebook

Wenn das Netzteil angeschlossen ist oder der Akku installiert ist, drücken Sie den An-/ Aus-Schalter, um das Notebook einzuschalten.

III- Funktionstasten

A. Aktiviert oder deaktiviert die Standard-FN-Funktionstasten.
B. Stummschalten der eingebauten Lautsprecher.
C. Verringert die Lautstärke.
D. Erhöht die Lautstärke.
E. Schaltet das Touchpad ein oder aus.
F. Aktiviert oder deaktiviert die Mikrofonfunktion.
G. Gehen Sie zu den Bluetooth-Einstellungen von Windows.
H. Verwenden Sie diesen Taste, um die MSI Center-Anwendung aufzurufen.
I. Wählen Sie eine LED-Hintergrundbeleuchtung für die Tastatur aus.
J. Vermindert die LCD-Helligkeit.
K. Steigert die LCD-Helligkeit.
L. Schaltet den Anzeigeausgabemodus um.
M. Erstellt eine Bildschirmaufnahme.
N. Funktioniert wie die Untbr-Taste, wenn Sie beide Tasten verwenden.
O. Funktioniert wie die Pause-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
P. Funktioniert wie die Rollen-Taste, wenn Sie beide Tasten drücken.
Q. Maximiert die Lüftergeschwindigkeit.
R. Aktiviert oder deaktiviert die Fadenkreuz -Funktion.
S. Mit dieser Taste schalten Sie PLAY/ PAUSE der Medien um.
T. Drücken Sie diese Taste, um den Bildschirm auszuschalten.
U. Starten Sie Copilot oder starten Sie die Windows-Suche ohne die Installation von Copilot. (optional)

Français

Vue ouvert du dessus (pour référence uniquement)

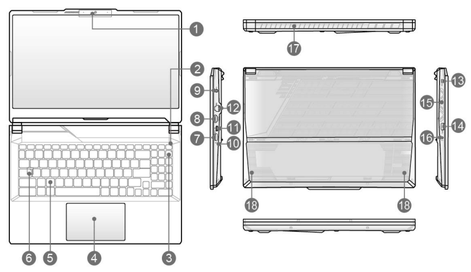

1.Webcam/ voyant DEL de la Webcam/ Micro
2.Touche d'alimentation/ LED d'alimentation/ LED Mode GPU/ Réinitialisation de la batterie
3.LED témoins

1 Ver Num

4.Tablette tactile
5.Clavier
6.LED témoins

A Ver Maj

7.Port USB 3.2 Gen 1
8.Connecteur HDMI™
9.Connecteur d'alimentation

10.LED témoins

État batterie :
L'indicateur LED clignote lorsque la batterie est défectueuse. Contactez un revendeur agréé local ou un centre de service si le problème persiste

11.Port USB 3.2 Gen 1 (Type-C, avec fonction DisplayPort)
12.Connecteur RJ-45
13.Serrure Kensington
14.Port USB 3.2 Gen 1
15.Ventilateur
16.Port audio combo
17.Ventilateur
18.Haut-parleurs stéréo

Pour commencer (pour référence uniquement)

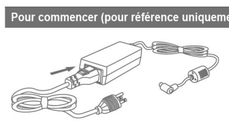

● Connexion de l'adaptateur secteur



● Mettre le notebook sous tension

I- Connexion de l'adaptateur secteur

Connectez toujours l'adaptateur d'alimentation à l'ordinateur portable et utilisez l'alimentation CA lorsque vous utilisez cet ordinateur portable pour la première fois afin de le mettre sous tension correctement et en toute sécurité.
i. Déballez l'emballage pour trouver l'adaptateur d'alimentation et le cordon d'alimentation.
ii. Branchez le cordon d'alimentation à l'adaptateur d'alimentation.
iii. Branchez l'extrémité DC de l'adaptateur à l'ordinateur portable et la prise mâle du cordon d'alimentation à la prise électrique.

II- Mettre le notebook sous tension

Lorsque l'ordinateur est branché sur le secteur ou si la batterie est installée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le notebook.

III- Touches fonction

A. Activez ou désactivez les touches de fonction FN par défaut.
B. Désactiver les haut-parleurs intégrés.
C. Permet de diminuer le volume du haut-parleur intégré.
D. Permet d'augmenter le volume du haut-parleur intégré.
E. Permet d'activer ou de désactiver la fonction pavé actile.
F. Activez ou désactivez la fonction du microphone.
G. Ouvrez la page des Paramètres Bluetooth de Windows.
H. Utilisez cette touche pour ouvrir l'application MSI Center.
I. Sélectionner un niveau de rétroéclairage du clavier.
J. Permet de diminuer la luminosité de l'écran LCD.
K. Permet d'augmenter la luminosité de l'écran LCD.
L. Passer le mode de sortie écran.
M. Prendre une capture d'écran.
N. Fonctionne comme la touche Break en utilisant les deux touches.
O. Fonctionne comme la touche Pause en utilisant les deux touches.
P. Fonctionne comme la touche Scroll Lock en utilisant les deux touches.
Q. Maximiser la vitesse du ventilateur.
R. Activer ou désactiver la fonction Crosshair.
S. Utilisez ce bouton pour alterner entre la lecture et la mise en pause de votre média.
T. Utilisez ce bouton pour éteindre l'écran.
U. Lancez Copilot ou lancez Windows Search sans l'installation de Copilot (selon modèle).

Lietuvių

Produkto apžvalga

1.Internetinė kamera/ internetinės kameros kontrolinė lemputė/ Vidinis mikrofonas
2.Įjungimo mygtukas/ Maitinimo šviesos diodas/ GPU režimo šviesos diodas/ baterijos nustatymas iš naujo
3.Būsenos LED

1 Skaitmenų klavišas

4.Jutiklinis kilimėlis
5.Klaviatūra
6.Būsenos LED

A Didžiųjų raidžių klavišas

7.USB 3.2 Gen 1 prievadas
8.HDMI™ jungtis
9.Maitinimo jungtis
10.Būsenos LED

Akumuliatoriaus būklė :
Baterijai išsekus pastoviai mirksi. Problemai nedingus kreipkitės į vietinį įgaliotąjį atstovą arba į techninės priežiūros centrą.

11.USB 3.2 ver. 1 lizdas (C tipo) (su monitoriaus prievado funkcija)
12.RJ-45 jungtis
13.Kensingtono užraktas
14.USB 3.2 Gen 1 prievadas
15.Ventiliatorius
16.Kombinuotasis garso lizdas
17.Ventiliatorius
18.Stereofoniniai garsiakalbiai

I- Kintamosios srovės (AC) maitinimo prijungimas

Primygtinai patariama prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį prie nešiojamojo kompiuterio ir naudoti kintamąją srovę dirbant su šiuo kompiuteriu pirmą kartą, kadangi kai kuriems modeliams reikia prijungti kintamosios/ nuolatinės srovės adapterį, siekiant užtikrinti saugų ir tinkamą energijos tiekimą.
i. Išardykite pakuotę ir išimkite kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterį ir maitinimo laidą.
ii. Maitinimo laidą prijunkite prie kintamosios/ nuolatinės (AC) srovės adapterio.
iii. Adapterio nuolatinės srovės laido galą prijunkite prie kompiuterio, o maitinimo laido galą su kištuku įkiškite į elektros lizdą.

II- Nešiojamojo kompiuterio maitinimas

Kai prijungtas kintamosios srovės (AC) maitinimas arba įdėtas baterijos įtaisas, spauskite maitinimo mygtuką, norėdami įjungti nešiojamąjį kompiuterį.

III- Funkciniai mygtukai

A. Įjungia arba išjungia numatytuosius FN funkcijų klavišus.
B. Nutildyti sumontuotus garsiakalbius
C. Sumažina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
D. Padidina integruoto garsiakalbio garso stiprį.
E. Suaktyvina arba išjungia jutiklinio kilimėlio funkciją.
F. Įjungia arba išjungia mikrofono funkciją.
G. Atverkite "Windows Bluetooth" nustatymų puslapį.
H. Naudokite šį klaviša „MSI Center" programėlei įjungti.
I. Parenka klaviatūros foninio diodinio apšvietimo lygį.
J. Sumažina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
K. Padidina skystųjų kristalų ekrano ryškumą.
L. Perjungti ekrano išvesties režimą
M. Padaro fiksuoto ekrano nuotrauką.
N. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip lūžio klaviša.
O. Paspaudus abu klavišus, veikia kaip pauzės klaviša.
P. Paspaudus abu klavišus veikia kaip slinkties užrakto klaviša.
Q. Maksimaliai padidina ventiliatoriaus sukimosi greitį.
R. Įjungia arba išjungia vizyro funkciją.
S. Šis mygtukas skirtas laikmenos atkūrimui perjungti, PALEISTI / PRISTABDYTI).
T. Šis mygtukas skirtas ekranui IŠJUNGTI.
U. Paleiskite „Copilot" arba paleiskite „Windows Search" neįdiegę „Copilot"". (pasirenkamas)

Ελληνικά

Σύντομη παρουσίαση προϊόντος

1.Webcam/ LED Webcam/ Εσωτερικό μικρόφωνο
2.Κουμπί ισχύος / Λυχνία LED λειτουργίας / Λυχνία LED λειτουργίας GPU / Επαναφορά μπαταρίας
3.LED Κατάστασης

1 Num Lock

4.Πινακίδα αφής
5.Πληκτρολόγιο
6.LED Κατάστασης

A Caps Lock

7.Θύρα USB 3.2 Gen 1
8.Σύνδεσμος HDMI™
9.Σύνδεσμος Ισχύος
10.LED Κατάστασης

Κατάσταση Μπαταρίας :
Αναβοσβήνει συνεχόμενα εάν υπάρχει αστοχία στη μπαταρία.
Εάν το πρόβλημα επιμείνει, επικοινωνήσετε με τον κατά τόπους εξουσιοδοτημένο έμπορο λιανικής ή το κέντρο εξυπηρέτησης.

11.Θύρα USB 3.2 Gen 1 (Τύπου Γ) (με λειτουργία DisplayPort)
12.Σύνδεσμος RJ-45
13.Ασφάλεια Kensington Lock
14.Θύρα USB 3.2 Gen 1
15.Ανεμιστήρας
16.Συνδυαστική θύρα ήχου
17.Ανεμιστήρας
18.Στερεοφωνικά Ηχεία

I- Συνδέστε την τροφοδοσία AC

Συνδέετε πάντα τον προσαρμογέα τροφοδοσίας στον φορητό υπολογιστή και χρησιμοποιήστε τροφοδοσία AC κατά τη χρήση αυτού του φορητού υπολογιστή για πρώτη φορά για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή με ασφάλεια και σωστά.
i. Ανοίξτε τη συσκευασία για να βρείτε τον προσαρμογέα και το καλώδιο τροφοδοσίας.
ii. Συνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας στον προσαρμογέα.
iii. Συνδέστε το άκρο DC του προσαρμογέα στον φορητό υπολογιστή και το άκρο του καλωδίου τροφοδοσίας στην πρίζα.

II- Ενεργοποίηση του φορητού υπολογιστή

Όταν συνδεθεί η τροφοδοσία AC ή εγκατασταθεί η μπαταρία, πατήστε το πλήκτρο τροφοδοσίας για να ενεργοποιήσετε τον φορητό υπολογιστή.

III- Πλήκτρα λειτουργίας

A. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τα προεπιλεγμένα πλήκτρα λειτουργίας FN.
B. Σίγαση των ενσωματωμένων ηχείων.
C. Μειώστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
D. Αυξήστε την ένταση του ενσωματωμένου ηχείου.
E. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία της επιφάνειας αφής.
F. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία του μικροφώνου.
G. Ανοίγμα σελίδας ρυθμίσεων bluetooth των Windows.
H. Χρησιμοποιήστε αυτό το πλήκτρο για εμφάνιση της εφαρμογής MSI Center.
I. Επιλέξτε επίπεδο LED σπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.
J. Μειώστε τη φωτεινότητα της LCD.
K. Αυξήστε τη φωτεινότητα της LCD.
L. Αλλάξτε την κατάσταση εξόδου της οθόνης
M. Πραγματοποιήστε καταγραφή εικόνας
N. Λειτουργεί ως πλήκτρο Break (Διακοπή) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
O. Λειτουργεί ως πλήκτρο Pause (Παύση) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
P. Λειτουργεί ως πλήκτρο Scroll Lock (Κλείδωμα κύλισης) με χρήση και των δύο πλήκτρων.
Q. Μεγιστοποιήστε την ταχύτητα του ανεμιστήρα.
R. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία σταυρονήματος.
S. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για εναλλαγή ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΗΣ/ΠΑΥΣΗΣ του μέσου.
T. Χρησιμοποιήστε αυτό το κουμπί για να απενεργοποιήσετε την οθόνη.
U. Εκκινήστε το Copilot ή εκκινήστε την Αναζήτηση των Windows χωρίς την εγκατάσταση του Copilot. (Προαιρετικά)

Svenska

Produktöversikt

1.Webbkamera/ webbkamerans lysdiod/ Intern mikrofon
2.Strömknapp/ Ström-LED/ LED-lampa för GPU-läge/ Batteriåterställning
3.Statuslysdiod

1 Num Lock

4.Styrplatta
5.Tangentbord
6.Statuslysdiod

A Caps Lock

7.USB 3.2 Gen 1 Port
8.HDMI™ -anslutning
9.Nätanslutning
10.Statuslysdiod

Batteristatus :
Blinkar oavbrutet om batteriet slutar fungera. Om problemet kvarstår, kontakta lokal auktoriserad återförsäljare eller servicecenter.

11.USB 3.2 Gen 1-port (Typ C) (med DisplayPort-funktion)
12.RJ-45 -anslutning
13.Kensingtonlås
14.USB 3.2 Gen 1 Port
15.Ventilator
16.Kombinerad ljudport
17.Ventilator
18.Stereohögtalare

I- Anslutning av