NITRO QUICK START GUIDE

N60-640

PACKAGE CONTENTS

Nitro N60-640 Gaming PC
Accessories Pack
Power Cord
Wi-Fi Antenna
Quick Start Guide

STEP 1 Place system securely on the table.

STEP 2 Remove glass panel screw then remove glass panel.

STEP 3 Remove packaging foam from interior.

STEP 4 Reinstall the glass panel.

TOP VIEW - Input Output

1. Power Button
2. USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps
3. USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps
4. Microphone
5. Headphone
6. Reset Button

REAR VIEW - Input Output

*Images for reference use only, actual unit may vary

Video Display Connection

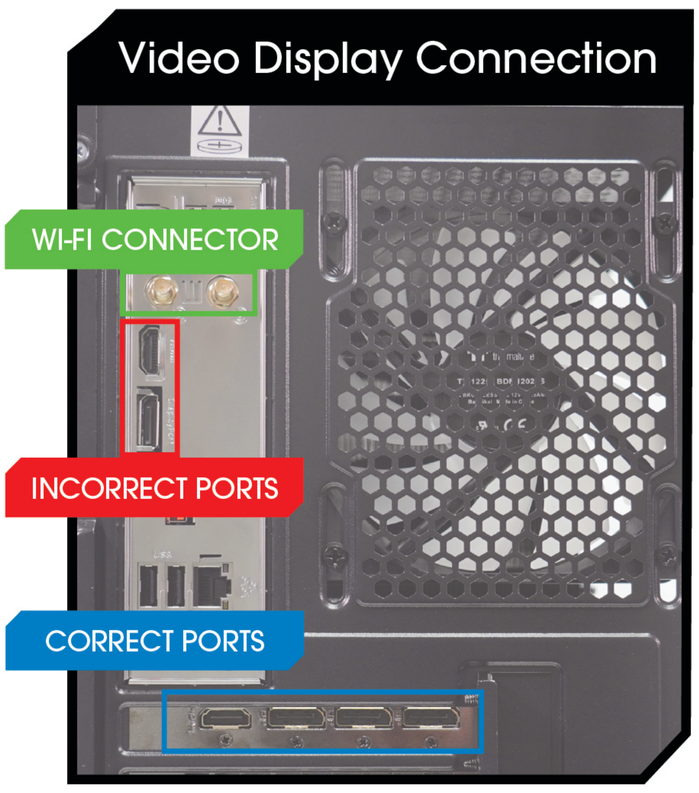

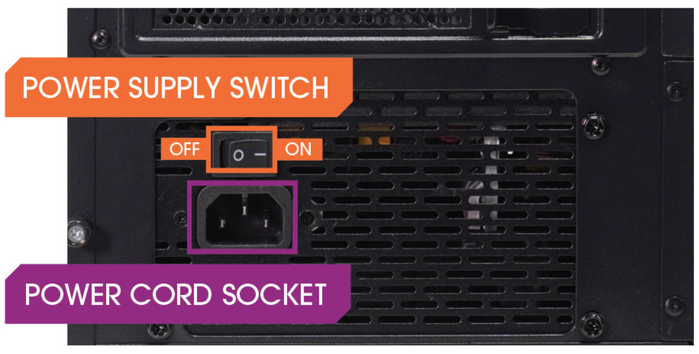

Frequently Asked Questions

Why am I getting no display?

Please check if the display is connected directly to the Video Card. The motherboard's integrated display does not work.

Why is my Wi-Fi not working?

Ensure the Wi-Fi antenna is securely attached. Restart your device and consider updating Wi-Fi drivers as they may be outdated.

Why does my PC not turn on?

Step 1 - Check the power outlet with a different device to verify if there is electricity flowing.

Step 2 - If you're using a surge protector, ensure that it is correctly plugged into the outlet and that its power switch is on. You can plug another device into the power strip to confirm if it's working.

Step 3 - Find the PC's power supply in the rear and make sure the switch is on (1 for on and 0 for off). Double check the power cord is properly connected and not loose.

Step 4 - Switch the PC's power cord with another power cord to ensure there's no issue with the power cord.

I can't find my Windows Product Key Sticker.

Microsoft has stopped providing Windows COA (Certificate of Authenticity) Stickers with the product keys. Run Command Prompt as administrator, type "wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey" into Command Prompt, and then hit Enter to find your Windows 11 product key.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

N60-640

CONTENU DU COLIS

PC de jeu Nitro N60-640
Pack d'accessoires
Cordon d'alimentation
Antenne Wi-Fi
Guide de démarrage rapide

Étape 1 Placez le système en toute sécurité sur la table.

Étape 2 Retirez le panneau de verre vissez puis retirez le panneau de verre.

Étape 3 Retirez la mousse d'emballage de l'intérieur.

Étape 4 Réinstallez le panneau en verre.

VUE DE DESSUS - Entrée/Sortie

1. Bouton d'alimentation
2. USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps
3. USB 3.2 Gen 1, 5 Gbps
4. Microphone
5. Casque
6. Bouton de réinitialisation

VUE ARRIÈRE - Entrée Sortie

*Images uniquement à titre de référence, l'unité réelle peut varier.

Connexion d'affichage vidéo

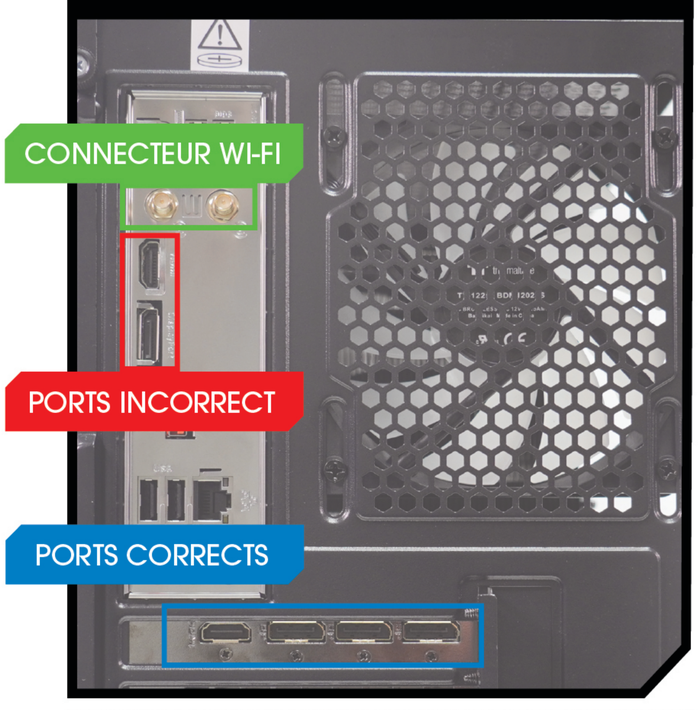

Questions fréquemment posées

Pourquoi n'ai-je pas d'affichage?
Veuillez vérifier si l'écran est connecté directement à la carte vidéo. L'affichage intégré de la carte mère ne fonctionne pas.

Pourquoi ma connexion Wi-Fi ne fonctionne-t-elle pas?
Assurez-vous que l'antenne Wi-Fi est bien fixée. Redémarrez votre appareil et envisagez de mettre à jour les pilotes Wi-Fi, car ils peuvent être obsolètes.

Pourquoi mon PC ne s'allume-t-il pas?
Étape 1 - Vérifiez la prise de courant avec un autre appareil pour vérifier s'il y a de l'électricité.

Étape 2 - Si vous utilisez une multiprise, assurez-vous qu'elle est correctement branchée et que son interrupteur d'alimentation est activé. Vous pouvez brancher un autre appareil sur la multiprise pour confirmer si elle fonctionne.

Étape 3 - Trouvez l'alimentation du PC à l'arrière et assurez-vous que l'interrupteur est sur ON (1 pour allumé et 0 pour éteint). Vérifiez également que le cordon d'alimentation est bien connecté et n'est pas lâche.

Étape 4 - Remplacez le cordon d'alimentation du PC par un autre cordon d'alimentation pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème avec le cordon.

Je ne trouve pas mon autocollant de clé de produit Windows.
Microsoft a cessé de fournir des autocollants COA (Certificate of Authenticity) Windows avec les clés de produit. Exécutez l'invite de commande en tant qu'administrateur, tapez "wmic path softwarelicensingservice get OA3xOriginalProductKey"dans l'invite de commande, puis appuyez sur Entrée pour trouver votre clé de produit Windows 11.