

Installation Guide

DIN Mounting Brackets

Models: B110-DIN-01, B110-DIN-02

Español 5 • Français 9 • Русский 13

PROTECT YOUR INVESTMENT!

Register your product for quicker service and ultimate peace of mind. You could also win an ISOBAR6ULTRA surge protector—a \$100 value!

www.tripplite.com/warranty




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. All trademarks are the sole property of their respective owners.


Installation

Note: The below steps show installation for the B110-DIN-01. The same steps apply to the B110-DIN-02, which has a wider U Bracket.

- 1.** Remove DIN Rail Clip screws.

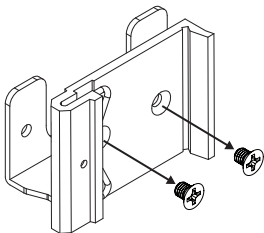


- 2.** Using the provided M3x5 mm screws (2 pcs.), attach the U Bracket to the desired Tripp Lite extender product.

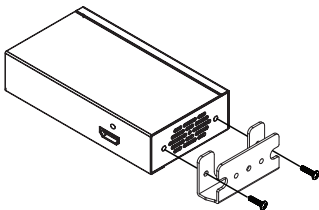

2


Installation

3. Reattach the DIN Rail Clip to the U Bracket.

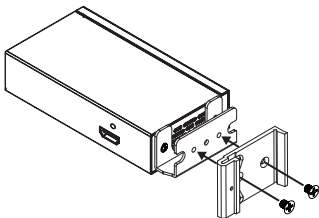

4. Securely mount the unit to any DIN Rail Bracket.

Note: Ensure the spring goes over the DIN Rail Bracket lip.

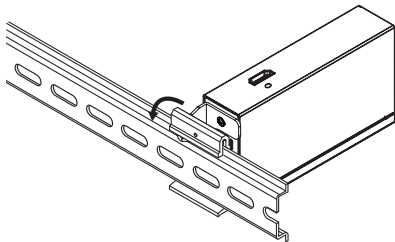

3



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Guía de Instalación

Soportes de Instalación DIN

Modelos: B110-DIN-01, B110-DIN-02

English 1 • Français 9 • Русский 13




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE UU
www.tripplite.com/support

Copyright © 2018 Tripp Lite. Todas las marcas registradas
son propiedad de sus respectivos propietarios.


Instalación

Nota: Los siguientes pasos muestran la instalación para el B110-DIN-01. Los mismos pasos se aplican para el B110-DIN-02, que es un soporte en U más ancho.

1. Retire los tornillos del Clip del Riel DIN.

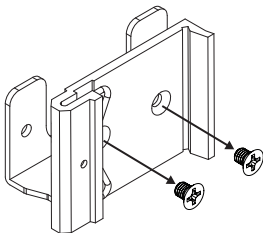


2. Usando los tornillos M3x5 mm suministrados (2 piezas), fije el Soporte en U al producto extensor deseado Tripp Lite.

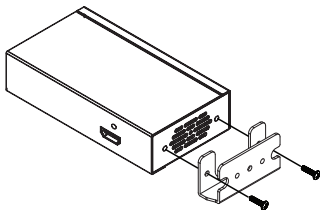

6


Instalación

3. Reinstale el Clip del Riel DIN al Soporte en U.

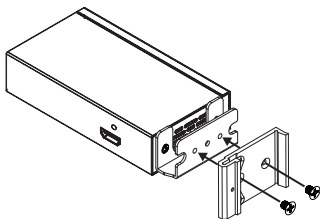

4. Instale firmemente la unidad a cualquier Soporte de Riel DIN.

Nota: Asegúrese de que el resorte pase sobre el borde del Soporte del Riel DIN.

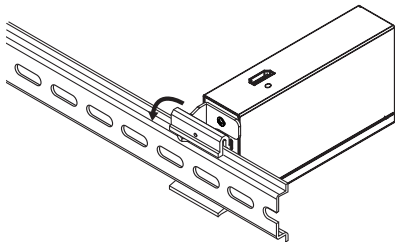



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 EE. UU.
www.tripplite.com/support

Guide d'installation

Supports de montage DIN

Modèles : B110-DIN-01, B110-DIN-02

English 1 • Español 5 • Русский 13




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Droits d'auteur © 2018 Tripp Lite. Toutes les marques de commerce sont la propriété exclusive de leurs propriétaires respectifs.


Installation

Remarque : Les étapes ci-dessous illustrent l'installation pour le B110-DIN-01. Les mêmes étapes s'appliquent au B110-DIN-02 dont **le support en U est plus large**.

1. Retirer les vis des brides de rails DIN.

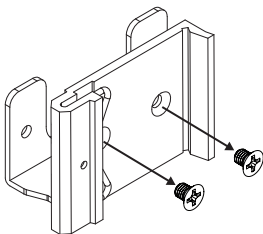


2. En utilisant les vis M3 x 5 mm fournies (2 vis), fixer le support en U au produit prolongateur Tripp Lite désiré.

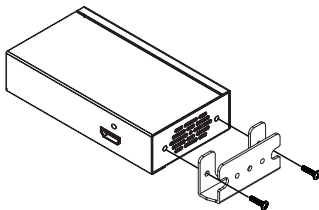

10


Installation

3. Refixer la bride de rail DIN au support en U.

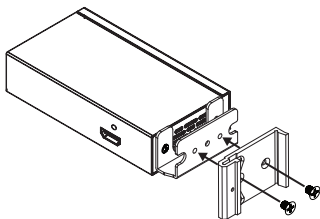

4. Fixer solidement l'appareil à un support pour rail DIN.

Remarque : S'assurer que le ressort passe par-dessus le rebord du support pour rail DIN.

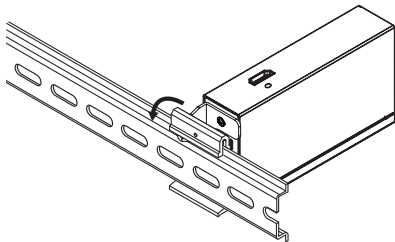



1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Руководство по установке

Кронштейны для монтажа на DIN-рейку

Модели: B110-DIN-01, B110-DIN-02

English 1 • Español 5 • Français 9




1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support

Охраняется авторским правом © 2018 Tripp Lite. Все торговые знаки являются
исключительной собственностью своих соответствующих владельцев.


Установка

Примечание. Описанные ниже действия относятся к установке модели B110-DIN-01. Те же действия распространяются и на модель B110-DIN-02, имеющую более широкий U-образный кронштейн.

1. Выверните винты фиксаторов DIN-рейки.

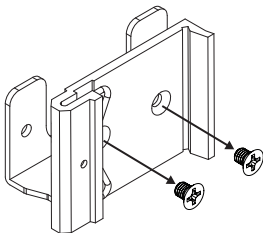


2. При помощи винтов М3х5 мм, входящих в комплект поставки (2 шт.), прикрепите U-образный кронштейн к нужному удлинительному изделию Tripp Lite.

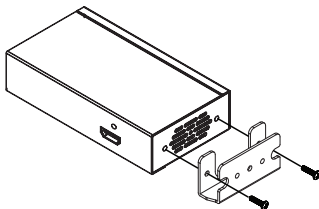


Установка

3. Прикрепите фиксатор DIN-рейки обратно к U-образному кронштейну.

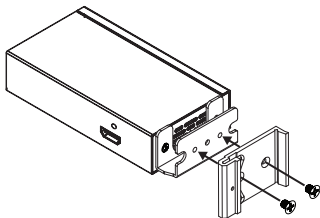

4. Надежно прикрепите устройство к любому кронштейну DIN-рейки.

Примечание. Пружина должна заходить за язычок кронштейна DIN-рейки.

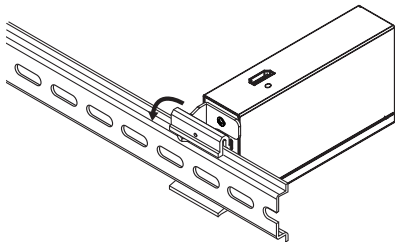



Продукция высшего
качества.

1111 W. 35th Street, Chicago, IL 60609 USA
www.tripplite.com/support