Savi 8210/8220 Office

Wireless DECT headset system for computer, desk phone and mobile

User Guide

Contents

DECT-informatie **3**
- DECT Enhanced Security **3**

Overzicht **4**
- Basisfuncties basisstation en headset **4**
- Accessoires **5**

Hook up system **6**
- Desk phone setup details **6**
- Het basisstation op de juiste locatie plaatsen **7**

Dragen en opladen **9**
- De headset aanpassen **9**
- Charge your headset **9**
- Gesprekstijd **9**
- Headset battery status **9**

Load software **10**
- Uw Poly-apparaat bijwerken **10**

Pair your headset **11**
- Automatische verbinding **11**

De basisfuncties **12**
- Headsetbediening **12**
- Power on your headset **12**
- Gesprekken voeren, aannemen en beëindigen **12**
- Adjust volume **13**
- Mute **13**
- Interact with Microsoft softphone **13**
- De standaardlijn wijzingen **13**
- Een kiestoon krijgen **13**
- Geluid overbrengen van een mobiele telefoon **13**
- Audio streaming **14**
- ANC **14**
- Limit office noise **14**
- Mini conference call **14**
- Set up a conference call **14**

Meer kenmerken **15**
- De taal van gesproken meldingen wijzigen **15**
- Optimize audio quality **15**
- Afstemknop basisstation **15**

Problemen oplossen **17**
- Headset **17**
- Vaste telefoon **18**
- Mobile **18**
- Softphone **18**

Inhoud van de doos **20**

Ondersteuning **21**

DECT-informatie

DECT-producten mogen nooit buiten de regio worden gebruikt waarin ze oorspronkelijk zijn gekocht en waarvoor ze bestemd zijn.

Het draadloze DECT-product in deze verpakking maakt gebruik van beperkt toegestane draadloze radiofrequenties waarvoor de toestemming per land verschilt. Het gebruik van dit DECT-product in ongeautoriseerde landen is in strijd met de wet, kan telecommunicatienetwerken en -apparaten storen en kan u boetes en andere straffen van regelgevende instanties opleveren.

DECT Enhanced Security

Poly is lid van het DECT Forum en heeft hun aanbevelingen voor beveiligingsverbeteringen voor alle DECT-producten volledig overgenomen.

De op Poly DECT gebaseerde producten voldoen nu aan de nieuwste aanbevelingen op het gebied van Enhanced Security van het DECT Forum en ETSI. Deze verbeteringen omvatten registratie-, verificatie-, autorisatie- en coderingsprocedures. Poly DECT-producten zijn nu beveiligd tegen bekende kwetsbaarheden die tijdens het Chaos Communication Congress in 2009 zijn besproken.

De Poly DECT-producten zijn getest en voldoen aan de vereisten van de DECT Forum-veiligheidscertificering en hebben als certificatie het DECT Forum-beveiligingslogo gekregen.

Bij Poly DECT-producten die de nieuwe verbeterde versie van DECT met deze beveiligingsverbeteringen gebruiken, vindt u het DECT Forum-beveiligingslogo op het basisstation.

Overzicht

Basisfuncties basisstation en headset

Basisstation

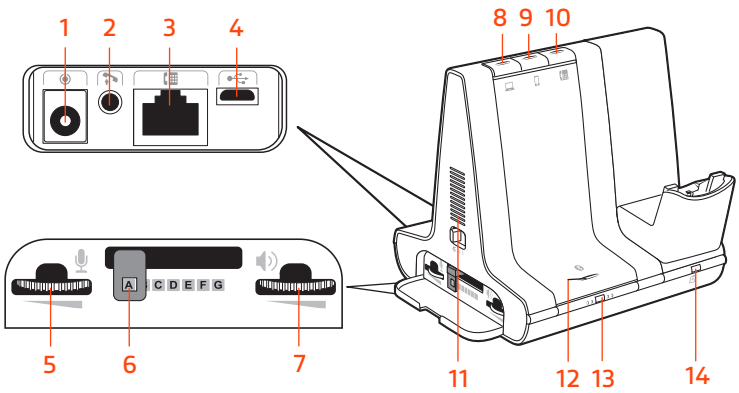

1 Voedingsaansluiting
2 Aansluiting voor de telefoonhoorn-lifter
3 Aansluiting voor de interfacekabel van de telefoon
4 USB-poort
5 Spraakvolume vaste telefoon
6 Configuratieschakelaar vaste telefoon
7 Luistervolume vaste telefoon
8 Computerknop
9 Knop voor de mobiele telefoon
10 Knop voor de vaste telefoon
11 Beltoon voor inkomende oproepen
12 Knop/lampje bluetooth afstemmen
13 Afstemknop/-lampje
14 Oplaadlampje

Headset

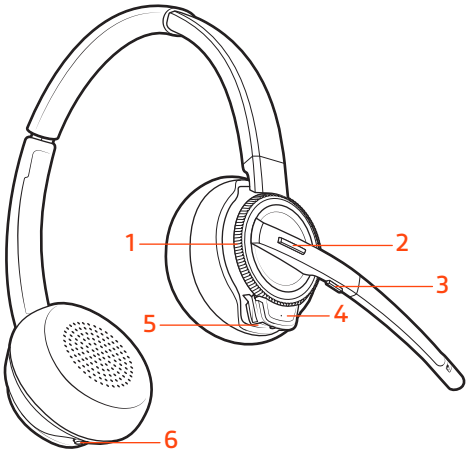

1 Volumeregelaar
2 Oproepknop / Indrukken om te communiceren met Microsoft Teams (app vereist)
3 Mute
4 Headsetlampje
5 Aan/uit-knop
6 ANC (actieve noise-cancelling)

Wees veilig

Zie het veiligheidsboekje voor belangrijke informatie over veiligheid en wet- en regelgevingen voordat u het nieuwe apparaat gebruikt.

Accessoires

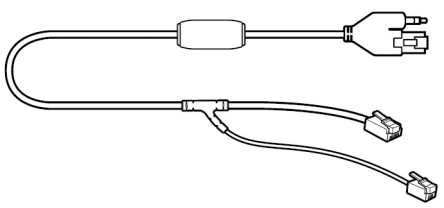

1

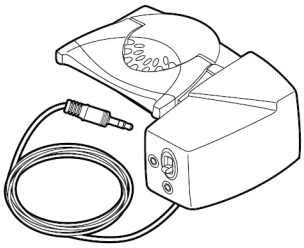

2

1 **Kabel voor elektronische telefoonhoorn (EHS-kabel)** Elektronisch en automatisch beantwoorden/beëindigen van een gesprek met de vaste telefoon. Maakt oproepbeheer op afstand mogelijk met uw headset.

2 **HL10-lifter** Tilt automatisch de handset op en plaatst deze weer terug in de houder. Maakt oproepbeheer op afstand mogelijk met uw headset.

Hook up system

Using the diagram, connect your headset system.

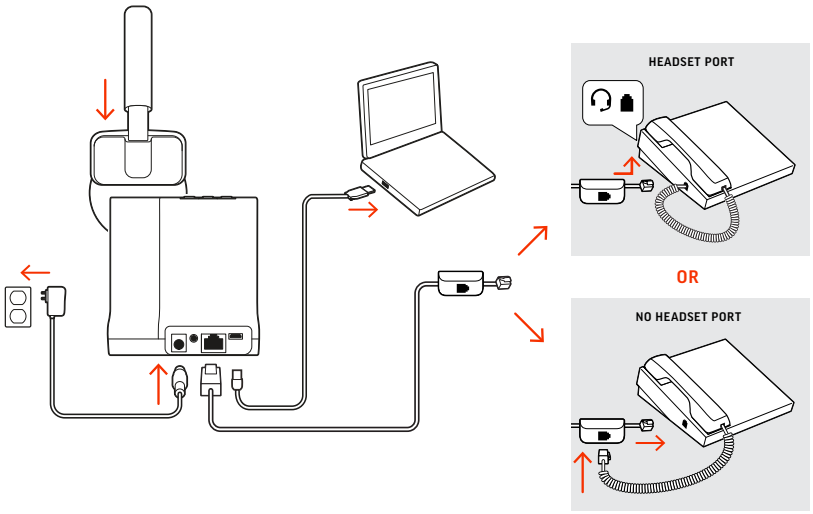

NOTE *Base configuration settings*

Desk phone	Setting (on base's side panel)
Most phones	A
Cisco phones	D
Cisco phones with EHS cable	A

Desk phone setup details

Choose a desk phone setup **A, B, C or D** and connect cables.

A Desk phone with dedicated headset port

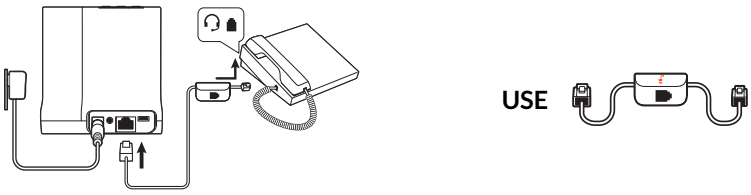

- Connect one end of the telephone interface cable to the back of the base
- Connect the other end of the telephone interface cable into the dedicated headset port on the desk phone

BELANGRIJK ***Cisco*** *phones use configuration* ***D*** *on the bottom of the base. Most other phones use default configuration* ***A****.*

OPMERKING *Use this setup if you are not using the HL10 lifter or EHS cable. In this configuration, press both the headset button on your desk phone and the call control button on the headset to answer or end calls.*

B Desk phone (standard)

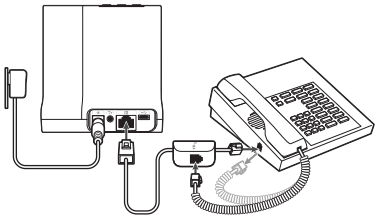

USE

- Connect one end of the telephone interface cable to the back of the base
- Disconnect the handset coil cord from the base of the desk phone and re-connect it to the telephone interface cable junction box
- Finally connect the remaining end of the telephone interface cable into the open handset port on the desk phone

BELANGRIJK ***Cisco*** *phones use configuration* ***D*** *on the bottom of the base. Most other phones use default configuration* ***A****.*

OPMERKING *Use this setup if you are not using the HL10 lifter or EHS cable and your desk phone does not have a dedicated headset port. In this configuration, manually remove the handset on your desk phone and press the call control button on the headset to answer or end calls.*

C Desk phone + EHS cable (sold separately)

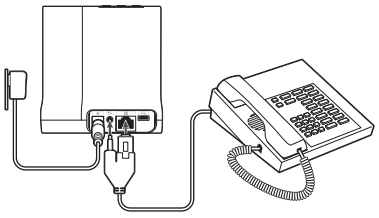

USE 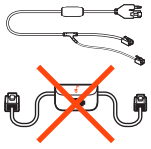

BELANGRIJK *Use configuration* ***A*** *on the bottom of the base, which works for most phones including Cisco phones.*

D Desk phone + HL10 lifter (sold separately)

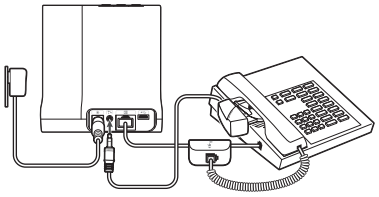

USE 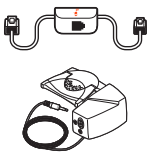

BELANGRIJK ***Cisco*** *phones use configuration* ***D*** *on the bottom of the base. Most other phones use default configuration* ***A****.*

Het basisstation op de juiste locatie plaatsen

De minimale aanbevolen afstand tussen de vaste telefoon en het basisstation is 15 cm.

De minimale aanbevolen afstand tussen de vaste telefoon en de computer is 30 cm. Onjuiste plaatsing kan ongewenste bijgeluiden en storingen veroorzaken.

OPMERKING *De headsethouder kan variëren, maar de functie is hetzelfde.*

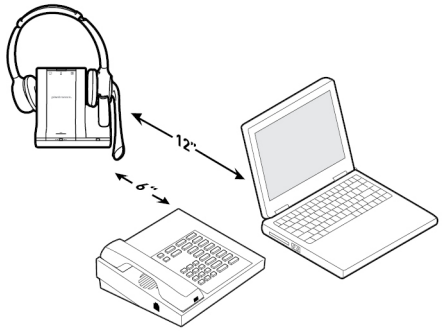
12"
6"

Dragen en opladen

De headset aanpassen

Het comfort en de pasvorm van uw headset optimaliseren.

De hoofdbeugel verstellen

1 Als u de hoofdbeugel wilt verstellen, kunt u de beugel langer of korter maken zodat deze goed past. Plaats de oorschelpen zo dat de schuimkussentjes comfortabel op het midden van uw oren rusten.

2 Plaats het stabiliserende T-stuk boven uw oor, indien van toepassing.

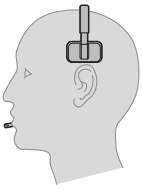

De microfoonboom afstellen

Maak de verlengde microfoon korter of langer zodat deze zich circa twee vingerbreedtes van de mondhoek bevindt.

OPMERKING *Als u echt in stereo wilt luisteren wanneer u de verlengde microfoon links draagt, past u de voorkeursinstelling aan in Poly Lens-app voor desktop.*

Charge your headset

Place the headset in the charge cradle. The base charging LED flashes green when charging the headset and turns solid green when the headset is fully charged. Charge for at least 20 minutes prior to the first use. A full charge takes 3 hours.

Gesprekstijd

Als de headset volledig is opgeladen, biedt deze u tot wel 13 uur gesprekstijd.

Headset battery status

Determine your headset battery status:

- Listen to the voice prompts after powering on the headset
- Press the base subscription button; the base Audio buttons light up (solid green is high battery, flashing green is medium, flashing yellow is low, flashing red is critical).
- View in Poly Lens-app

Load software

Download Poly Lens-app to get the most out of your device. Some softphones require the installation of Poly software to enable device call control (answer/end and mute) functionality.

- Download Poly Lens-app voor desktop at poly.com/lens.
- Download Poly Lens-app voor mobiel at poly.com/lens, the App Store or Google Play.

	Poly Lens-app voor mobiel	Poly Lens-app voor desktop
Configure call control for softphones	available for some softphones	✓
Change headset language	✓	✓
Enable features	✓	✓
Battery meter	✓	✓
Update device firmware	✓	✓
Manage notifications and alerts	✓	✓
Schedule health and wellness reminders	✓	✓
View user guide	✓	✓
Find MyHeadset	✓	

Uw Poly-apparaat bijwerken

Houd uw firmware en software up-to-date om de prestaties te verbeteren en nieuwe functies aan uw Poly-apparaat toe te voegen.

Werk uw apparaat bij met behulp van Poly Lens-app. Download op poly.com/lens.

Pair your headset

1 To pair your base and mobile phone, first power on your headset. Press and hold the Bluetooth pairing button on the base for 4 seconds until the Bluetooth LED flashes red and blue.
NOTE *Your base and headset are automatically paired/subscribed.*

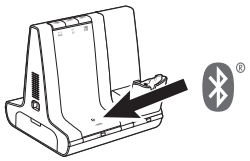

2 Go to Bluetooth settings on your mobile phone and select Poly Savi. Once successfully paired, the Bluetooth LED on the base turns solid blue.

Automatische verbinding

Nadat u de mobiele telefoon hebt gekoppeld en verbonden met het basisstation, maakt het headsetsysteem automatisch verbinding met het basisstation wanneer uw gekoppelde mobiele telefoon zich binnen het bereik van uw basisstation bevindt.

Beheer deze functie in Poly Lens-app voor desktop door naar Instellingen > Draadloos > Automatisch verbinden met mobiele telefoon te gaan.

De basisfuncties

Headsetbediening

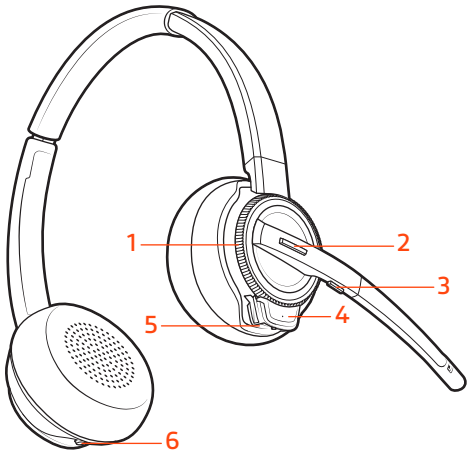

1 Volumeknop: Druk herhaaldelijk vooruit of achteruit om het volume aan te passen

2 Knop Bellen/Teams: Druk hierop om een oproep te plaatsen, beantwoorden, beëindigen of om Microsoft-teams te bedienen (Teams-model en Teams-desktoptoepassing vereist)

3 Muteknop: Druk tijdens een gesprek om de mutefunctie in en uit te schakelen

4 Headset-led: Knippert wanneer deze in gebruik is

5 Aan/uit-knop: Schakelt de headset in en uit

6 ANC (actieve ruisonderdrukking): In- en uitschakelen

Power on your headset

To turn on the headset, slide the Power button to reveal green.
NOTE *Headset design may vary.*

Gesprekken voeren, aannemen en beëindigen

Op het basisstation bevinden zich 3 knoppen voor audiobronnen: vaste telefoon, computer en mobiel. Met deze knoppen kunt u overschakelen naar een andere audiobron.

Make a call

1. Tap an Audio button on the base.
2. *Deskphone only*: Manually remove the handset if you don't have an HL10 lifter or EHS cable. You should hear a dial tone.
   TIP *If you do not hear a dial tone, open the base side panel and adjust the middle switch (A—G). "A" works for the majority of desk phones. "D" works for Cisco phones.*
3. Dial from your softphone/mobile phone/desk phone.

Oproep beantwoorden/beëindigen

Als u een oproep wilt beantwoorden of beëindigen, tikt u op de audioknop op het basisstation of op de oproepknop op de headset.
TIP *Voor call control op de headset voor de computer is Poly-software en softphonecompatibiliteit vereist. Zie "Downloaden van software."*

Tweede oproep beantwoorden

1. Houd tijdens een gesprek de Oproepknop op de headset 2 seconden ingedrukt om de tweede oproep aan te nemen.

Hiermee wordt het eerste gesprek in de wacht geplaatst.

2 Houd de Oproepknop op de headset 2 seconden ingedrukt om te schakelen tussen oproepen.

Een oproep op de mobiele telefoon weigeren

U kunt een inkomende oproep weigeren door de mobieletelefoonknop op het basisstation 3 seconden lang ingedrukt te houden.

Adjust volume

- **Headset volume** Toggle the volume wheel repeatedly forward or backward to adjust volume.
- **Desk phone volume** When you are on a desk phone call and your voice is too quiet/loud, adjust the microphone volume on the side of the base, located behind the access panel. If your caller's voice is too loud/quiet on a desk phone call, adjust the base volume dial.
- **Base ringtone volume** Adjust the base ringtone volume on the left side of the base. This ringtone alerts you if you are not wearing your headset and a call comes in. There are 4 base ringer settings: off, low, medium and high.

Adjust headset microphone volume (softphone)

Place a test softphone call and adjust softphone volume and PC sound volume accordingly.

Mute

To mute your headset during on a call, press the headset Mute button. When mute is active, the base button is red. To unmute, press the headset Call button or the active base Audio button.

Interact with Microsoft softphone

Use your headset to quickly open and use Microsoft Teams desktop app.

- Tap the headset's Call button to interact (Teams desktop application required).
  NOTE *Set your target softphone in Poly Lens-app voor desktop.*

De standaardlijn wijzingen

Wijzig het standaardkanaal voor uitgaande telefonie/audio.

Voer een van de volgende handelingen uit terwijl het systeem inactief is:

- Houd op het basisstation de gewenste audioknop 4 seconden ingedrukt totdat deze 4 keer knippert.
- Download en open Poly Lens-app voor desktop op uw computer, ga naar Apparaatnaam > Instellingen > Algemeen > Standaard telefoonlijn en kies de gewenste audiolijn.

Een kiestoon krijgen

Om een audiokanaal te openen of een kiestoon te krijgen, drukt u 1 seconde lang op de Oproepknop terwijl het systeem inactief is; de standaard-audioknop wordt vervolgens groen.

Geluid overbrengen van een mobiele telefoon

Als u een gesprek beantwoordt, blijft het geluid bij dat apparaat (als u beantwoordt met de headset, blijft het geluid bij de headset. Als u beantwoordt met uw mobiele telefoon, blijft het geluid bij uw mobiele apparaat).

1 Om een mobiel gesprek **van uw headset naar uw mobiele telefoon over te brengen,** houdt u 3 seconden de mobiele telefoonknop op het basisstation ingedrukt. Het groene lampje gaat uit.

2 Als u een mobiel gesprek **van uw mobiele telefoon naar uw headset wilt overbrengen,** drukt u eenmaal op de mobiele telefoonknop van het basisstation. Het groene lampje gaat branden.

Audio streaming

To stream audio from your computer or mobile device, first press the computer or mobile base Audio button and then play the audio. When streaming audio, the base Bluetooth button is purple.

ANC

Active Noise Canceling (ANC) reduces external noise and enhances your music and sound quality.

Slide the switch to activate ANC.

Limit office noise

You can limit the amount of nearby conversation that is transmitted during your calls.

Customize feature in Poly Lens-app voor desktop.

Mini conference call

Combine audio from two devices into a mini conference call.

Simultaneously hold the base buttons of any two of the three base buttons until the LEDs become solid green to combine the audio of any two devices and create a mini conference call.

Set up a conference call

You can set up a conference call with 3 additional headsets.

Join Savi headsets automatically

1. While on a call, place the guest headset into the primary user's charge cradle.
   The base subscription LED flashes green.
2. The primary user will hear a request "Conference requested." To accept the request, press the primary user's headset Call button. The base subscription LED turns solid yellow to indicate conference call mode. View conference call status in Poly Lens-app voor desktop.

Join Savi headsets manually

1. While on a call, press the base subscription button.
   The base subscription LED flashes yellow and green.
2. On guest headset, press and hold the Volume up button or turn the Volume wheel up until the headset LED lights up. Method varies by model.
3. The primary user will hear "Conference requested." To accept the request, press the primary user's headset Call button. The base subscription LED turns solid yellow to indicate conference call mode. View conference call status in Poly Lens-app voor desktop.

Exit a conference call

1. Guest headsets can remain as guests through multiple calls. To remove a guest headset, either press the guest headset's Call button or dock the primary user's headset in the charge cradle.

Meer kenmerken

De taal van gesproken meldingen wijzigen

Wijzig de taal van de gesproken meldingen op uw headset in Poly Lens-app voor desktop.

Optimize audio quality

There are 3 audio modes: wideband stereo (default), wideband (high quality telephony) and multimedia (high quality listening).

To optimize your audio quality for your activity, with the system idle, press the headset Mute button for 4 seconds. The base cycles through the modes with each 4 second press. The base blinks yellow for wideband stereo, green for wideband and red for multimedia mode.

Afstemknop basisstation

De headset en het basisstation in de doos zijn op elkaar afgestemd (verbonden). Als u echter een nieuwe headset wilt gebruiken of de afstemming van uw huidige headset opnieuw moet regelen (afstemknop basisstation is rood), kunnen de onderdelen op de volgende manier op elkaar worden afgestemd.

De afstemknop bevindt zich onder de bluetooth-knop aan de voorkant van het basisstation.

Lampje afstemknop basisstation

Afstemlampje basisstation	Status basisstation
Knippert groen en rood	Afstemmodus primaire headset
Brandt groen	Primaire headset gekoppeld aan basisstation
Brandt geel	Actieve telefonische vergadering met gastheadsets
Brandt rood	Geen headset gekoppeld
Knippert 3x groen, dan 2x geel	Beveiligingsniveau gewijzigd van verbeterd naar standaard

Het bereik instellen

Wijzigen van het bereik kan helpen de geluidskwaliteit van de pc te verbeteren, het aantal gebruikers te vergroten of om het bereik van gebruikers te beperken.

U kunt de bereikinstelling aanpassen in Poly Lens-app voor desktop.

Instelling	Bereik
Hoog (standaard)	maximaal 46 meter
Gemiddeld	maximaal 46 meter
Laag	maximaal 15 meter

Automatic secure subscription

With your system idle, docking a new headset automatically subscribes it to the base, making it the primary headset. The base subscription LED blinks green/red during subscription mode and remains green when the new subscription is established.

Handmatige veilige koppeling

Terwijl uw systeem niet actief is en de headset op het basisstation geplaatst is, drukt u tweemaal op de afstemknop op het basisstation. Het afstemlampje knippert rood en

groen. Wanneer het afstemlampje op het basisstation groen brandt, zijn de headset en het basisstation aan elkaar gekoppeld.

Handmatige over-the-air-afstemming

1. Als uw systeem niet actief is en de headset niet op het basisstation is geplaatst, drukt u tweemaal op de afstemknop op het basisstation. Het afstemlampje gaat groen en rood knipperen.
2. Zet uw headset in de afstemmodus door het wiel voor volume omhoog 4 seconden ingedrukt te houden. Na het loslaten hoort u "pairing" (koppelen) en knippert het lampje van de headset rood/groen. Wanneer het afstemlampje op het basisstation groen blijft branden, zijn de headset en het basisstation aan elkaar gekoppeld. U hoort 'pairing successful. Base connected' (Koppelen gelukt. Verbonden met basis).
   OPMERKING *If the base subscription LED goes solid red, after flashing red/green, the subscription attempt has failed and should be repeated.*

End Subscription

If the base is in subscription mode and you want to stop the base from searching for a headset, press the subscription button again. The subscription light will be solid red for four seconds and then go to its previous state.

Disabling over-the-air subscription

The Savi system ships with the over-the-air headset subscription enabled. In a multi-shift environment, you may want to disable this mode of subscription.

To disable over-the air subscription, while your system is idle, hold the subscription button and the base computer button down simultaneously until the base computer button LED flashes (green for enabled, red for disabled).

Manage settings in Poly Lens-app voor desktop.

Problemen oplossen

Headset

I can't hear a dial tone in the headset.	• Make sure your headset is charged. • Make sure your headset is subscribed to base. See Subscribe headset to base. • Adjust the configuration switch (A–G) on the side of the base until a dial tone is heard. The default **A** works for most phones. **ATTENTION** *Use configuration **D** for Cisco phones. Cisco phones connected with EHS cable use configuration **A**.* • Make sure your desk phone is connected correctly to your base. See Desk phone setup details. • If your base is connected to your desk phone's dedicated headset port, press the desk phone's headset button to hear a dial tone. • If your base is connected to your desk phone's dedicated headset port, press the desk phone's headset button and base's desk phone button to hear a dial tone. • If your base is connected to your handset port, manually remove the handset to hear a dial tone (if you do not have an EHS cable or HL10 lifter). • Make sure your HL10 lifter is lifting the handset high enough to operate the hookswitch; set to a higher setting if necessary. • Adjust the headset's listening volume. See Adjust volume. • If the volume is still too low, adjust the desk phone listening volume on the base. See Adjust volume.
I hear static.	• Make sure there is at least 12 inches between your base and your computer, and 6 inches between your base and your telephone. If adjusting the distance doesn't help, your headset is going out of range, move closer to the base. See Position Your Base .
The sound is distorted.	• Lower the desk phone speaking volume and/or desk phone listening volume on the base. For most telephones the correct setting is position 2. See Adjust volume. • If your desk phone has a volume control, lower until the distortion disappears. • If the distortion is still present, adjust the headset volume control to lower the headset speaker volume. See Adjust volume. • Make sure there is 12 inches between your base and your computer, and 6 inches between your base and your telephone. See Position Your Base.
I hear echo in the headset.	• Lower the desk phone speaking volume and/or desk phone listening volume on the base. For most telephones the correct setting is position 2. See Adjust volume.

		• If the audio level is too low in this position, increase the headset volume. See Adjust volume. • If your speaking volume is too low for your listener in this position, adjust the position of the headset to make sure the microphone is as close as possible to your mouth.
	People I talk to can hear a buzz in the background.	• Move the base further away from your phone. See Position Your Base. • If the base power supply is plugged into a power strip, plug it into the wall directly.
Vaste telefoon		
	De telefoonhoorn-lifter is geïnstalleerd maar tilt de hoorn niet op.	Controleer of het netsnoer van de telefoonhoorn-lifter stevig is aangesloten op de desbetreffende aansluiting op het basisstation.
	Als ik een EHS-kabel met een Poly VVX-telefoon gebruik en ik een oproep beantwoord met mijn headset, mislukt de oproep.	Dit is een bekend probleem. Druk op een van de audioknoppen op het basisstation (computer/mobiel/vaste telefoon) om de inkomende oproep te beantwoorden.
Mobile		
	Pairing problems	Ensure the Bluetooth LED on the base flashes red and blue by pressing the Bluetooth button for four seconds. Ensure the Bluetooth mobile phone is in search mode. When an active Bluetooth connection has been made, the base Bluetooth LED is solid blue.
	Why doesn't the base automatically reconnect with my mobile phone?	Ensure Poly Lens-app voor desktop has been installed. Adjust the "Auto-connect to mobile phone" in Poly Lens-app voor desktop.
Softphone		
	When I use an EHS cable with a Poly VVX phone and I answer a call with my headset, the call fails.	This is a known issue. Press one of the base audio buttons (computer/mobile/desk phone) to answer the incoming call.
	When I dial from my softphone application, nothing happens.	Ensure your headset is charged. Ensure your headset is subscribed to the base. See Subscribing a Headset. Ensure that the Poly software is installed. To download, visit poly.com/software. Ensure that you are using a compatible softphone application. For a list of compatible softphones, visit poly.com/software. If the Poly software is not installed and you do not have a compatible softphone, you must first press the base computer call button and then use the softphone interface to place/answer/end calls. Ensure that the headset is the default sound device by going to your Sound Control Panel (Windows) or your Sound System Preferences (Mac).

	Restart your computer.
How do I interact with Microsoft Teams or Skype for Business?	• For Microsoft Teams, tap the headset's Call button to interact (app required). • For Skype for Business, press and hold the headset's Call button for 2 seconds to interact (app required). • Set your target phone by going to Poly Lens-app voor desktop.
Does my Microsoft Teams-enabled headset work with other softphones?	Yes, while your headset is optimized for Microsoft Teams, it can be configured to use with other supported softphones. Set your target phone by going to Poly Lens-app voor desktop. When you configure another softphone, the Call button doesn't interact with Microsoft Teams.
Speaking and/or listening volume is too low or too high.	Adjust headset listening volume with volume button. Adjust listening/speaking volumes in the computer's sound control panel/system preferences. Adjust listening/speaking volumes in the softphone application.
The sound is distorted or I hear an echo in the headset.	Reduce speaking and/or listening volume on the computer using your softphone application. Point microphone towards your chin. If the distortion is still present, lower the volume on the headset.
I can no longer hear any audio through my PC Speakers.	**For Windows XP systems** • Go to Start > Control Panel > Sounds and Audio Devices > Audio > Sound Playback and change the default setting from your Savi headset to your PC speakers. Click "OK" to confirm your change. **For Windows Vista and Windows 7 systems** • Go to Start > Control Panel > Sounds > Playback and change the default setting from your Savi headset to your PC speakers. Click "OK" to confirm your change. **For Mac OS X** • Choose Apple menu > System Preferences and click Sound. • Click Output, and then select "Internal Speakers" or your speaker choice.
No audio connection to PC.	Unplug USB and power cables from base. Reconnect power cable first. Wait for power LED to illuminate, then re-connect USB cable. Quit and then re-start your PC audio or softphone application.

Inhoud van de doos

Inhoud kan per product verschillen.

Headset

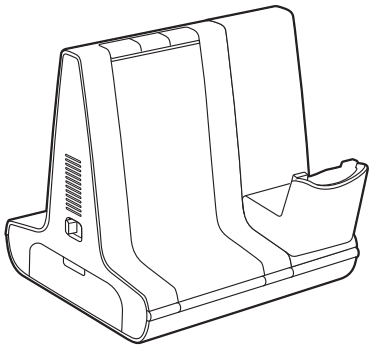

Basisstation

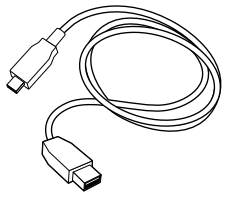

USB-kabels (2 meegeleverd): Micro-USB naar USB-A, USB-C naar USB-A

Interfacekabel van de telefoon



Voeding en stekkeradapters

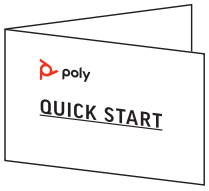

Beknopte handleiding

Ondersteuning

HULP NODIG?

poly.com/support

HP Inc.

1501 Page Mill Road

Palo Alto 94304, U.S.A.

650-857-1501

HP Deutschland GmbH

HP HQ-TRE

71025 Boeblingen, Germany

HP Inc UK Ltd

Regulatory Enquiries, Earley West

300 Thames Valley Park Drive

Reading, RG6 1PT

United Kingdom

© 2023 Poly. DECT is a trademark of ETSI. All trademarks are the property of their respective owners.

Model-ID: W8210/W8210-M (kan worden gevolgd door /A of /S), W8220/W8220-M (kan worden gevolgd door /A of /S), W8200B (kan worden gevolgd door /A of /S). Systeemzin: De Savi 8210/8220 (-M) en Savi 8210/8220 Office (-M) beschikken over een W8200B (kan worden gevolgd door /A of /S) basisstation en een W8210T/W8220T (kan worden gevolgd door /A of /S) headset.

212206-06 06.23